


TL - A150

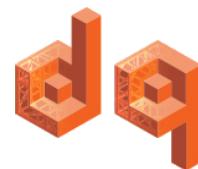

Design Quintessence Pty Ltd
www.dq.com.au

E TORRE ELEVADORA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

GB TOWERLIFT
USA INSTRUCTIONS
Quick Operation Guide

D TRAVERSENLIFT
BEDIENUNGSANLEITUNG

F PIED ÉLÉVATEUR
MODE D'EMPLOI

**TORRE ELEVADORA
TOWERLIFT
TRAVERSENLIFT
PIED ÉLÉVATEUR**

TL-A150



Fabricante - Manufacturer - Hersteller - Fabricant




Este manual de usuario y catálogo anexo de piezas de repuesto es propiedad de PRO LIFTS S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio que la tecnología actual permita.
Depósito legal y Copyright 2012. Todos los derechos reservados.



PRO LIFTS S.L.

v12.03 - Depósito legal y Copyright 2012. Todos los derechos reservados.

TL-A150

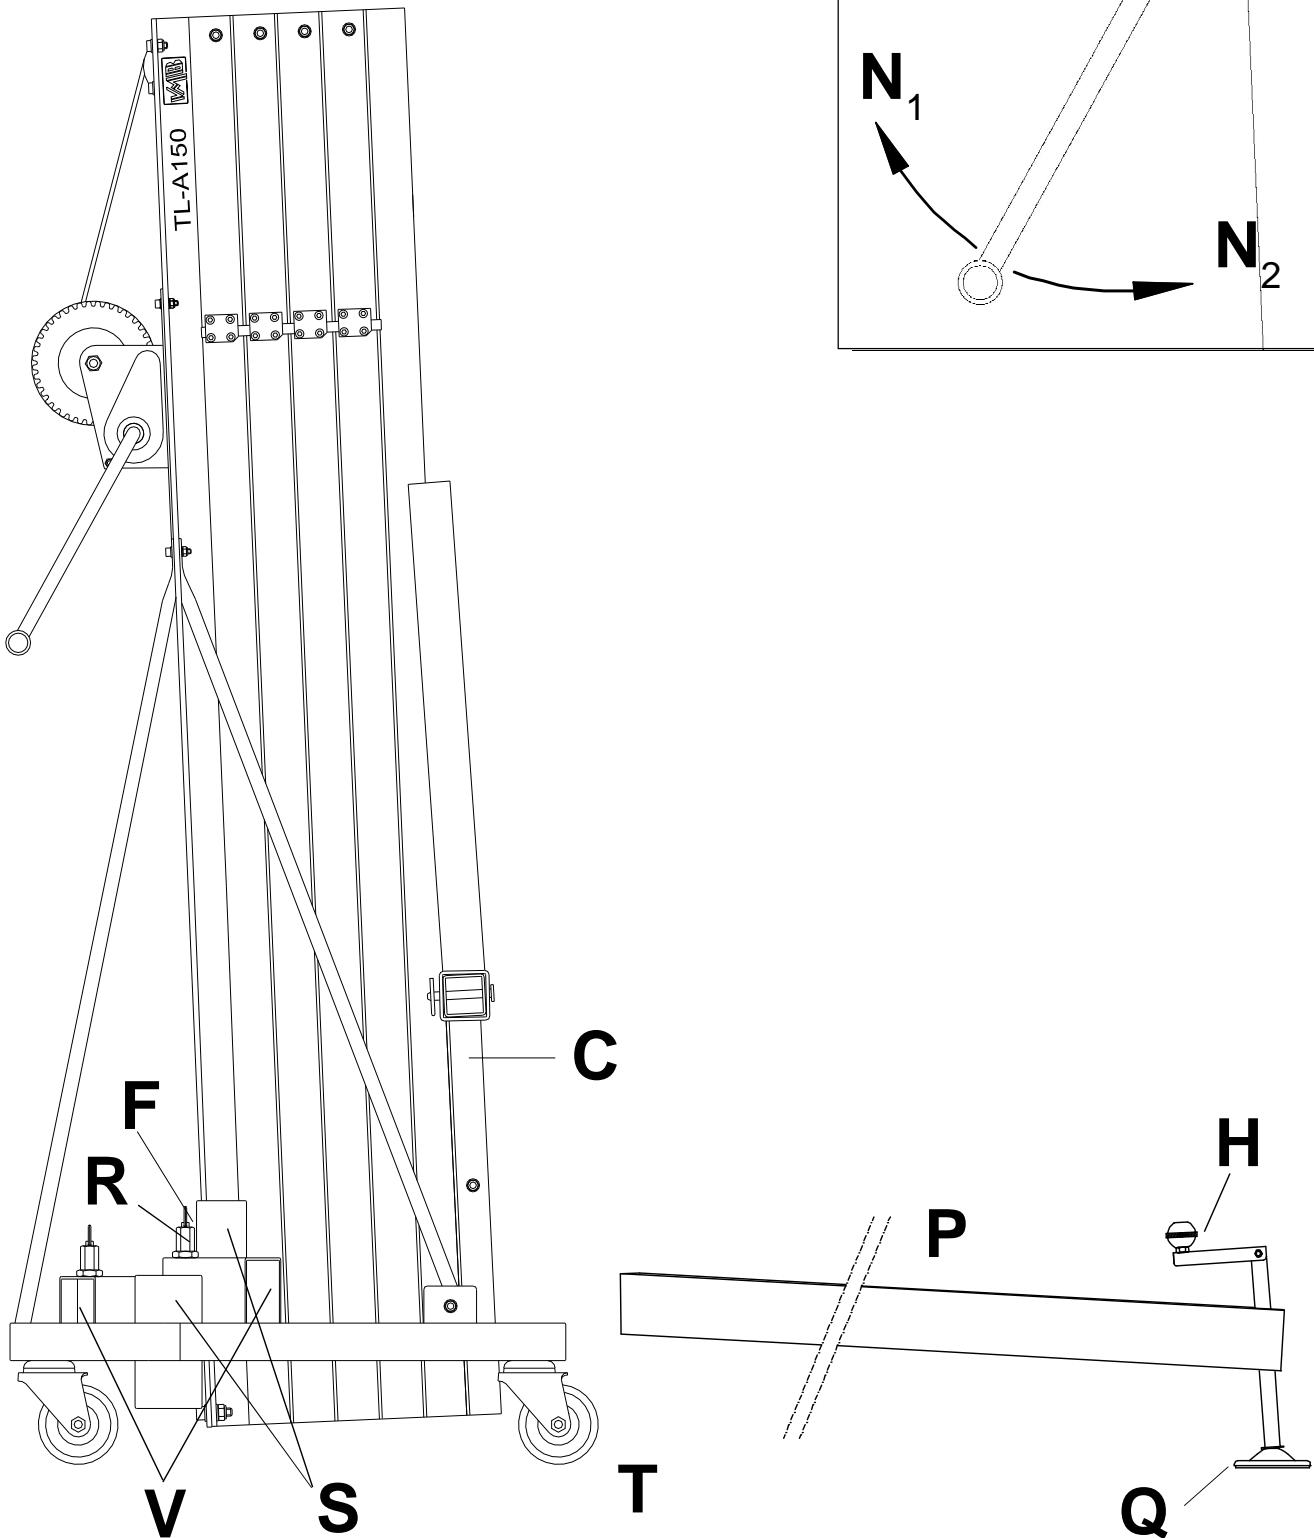

CONTENIDO

1. Introducción
2. Datos técnicos
3. Normas de seguridad
4. Instrucciones de uso
5. Mantenimiento
6. Garantía
7. Certificaciones

1. INTRODUCCIÓN

Estimado usuario,

Lea atentamente este manual.

Observe los datos técnicos y siga las normas de seguridad antes de utilizar la torre elevadora.

Los elevadores VMB son sometidos a durísimas pruebas para garantizar la máxima fiabilidad y resistencia. La torre TL-A150 está especialmente concebida para trabajar con total fiabilidad y seguridad. Su mecanismo de elevación incorpora el sistema de seguridad **ILS** «Inertia Lock Security» de VMB.

Este manual deberá estar disponible permanentemente junto a la torre elevadora. En caso de necesitar piezas de repuesto, diríjase a su distribuidor habitual. Solamente deben utilizarse piezas de repuesto originales. El usuario perderá todos sus derechos de garantía si incorpora cualquier repuesto que no sea original o realiza cualquier modificación en la torre.

Para cualquier consulta sobre la torre deberá indicar el número de serie y año de construcción.

2. DATOS TÉCNICOS

2.1 - Torre elevadora modelo TL-A150.

2.2 - Diseñada para levantar cargas desde el mismo suelo en sentido vertical a cualquier altura hasta 5,30 m .

2.3 - Carga máxima elevable : 150 Kg.

2.4 - Carga mínima elevable : Puede subir o bajar sin carga alguna.

2.5 - Altura máxima: 5,30m.

2.6 - Altura mínima de carga : 0,05 m.
Altura plegada: 1,54 m.

2.7 - Superficie de la base : 1.7 x 1.85 m.

2.8 - Peso de transporte : 100 Kg.

2.9 - Material de construcción : Cuerpo principal y carro elevador, en perfil de aluminio extrusionado 6082-T6. Base, patas y soportes varios, en perfilería de acero según DIN 2394. Gatillos de seguridad y poleas acanaladas en acero ST-37.

2.10 - Sistema de seguridad **ILS** (Inertia Lock Security), que imposibilita la caída de la carga en todo momento.

2.11 - Cabrestante de acción manual de 450 Kg de capacidad de carga máxima con freno de discos automático.

2.12 - Cable : Acero según DIN 3060. Calidad 180 Kg/mm² resistente a la torsión. Diámetro 5 mm.

2.13 - Platinos estabilizadores ajustables en las patas, con apoyos antideslizantes de caucho inyectado.

2.14 - Fijación de las patas con gatillos de seguridad.

2.15 - Nivel de burbuja para ajustar la posición vertical de la torre.


2.16 - La base, patas, tirantes y portacargas están acabados en poliéster negro satinado. La torre puede suministrarse con el cuerpo principal en aluminio natural o en negro (B).

2.17 - Ruedas direccionales para facilitar el transporte de la torre en posición vertical y plegada hasta su emplazamiento de trabajo.

3. NORMAS DE SEGURIDAD.



3.1 - El elevador TL-A150 es una máquina diseñada para la elevación de cargas en sentido vertical, NUNCA se debe utilizar como plataforma elevadora de personas.

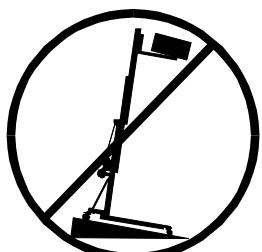


3.2 - Colocar el elevador sólo en superficies duras y planas, verificando que está en posición vertical, mediante el nivel de burbuja (**F**) situado en el tramo base. Ajustar si fuera necesario con los platinos de apoyo (**Q**), girando la manivela (**H**) en el sentido adecuado. Nunca utilice cuñas ni elementos extraños para equilibrar el elevador.



3.3 - Comprobar que las patas están correctamente montadas y sujetas por sus pasadores retenedores de seguridad.




3.4 - Nunca se debe elevar una carga sin antes verificar que está correctamente apoyada y centrada en los soportes elevadores adecuados, de forma que el peso de la carga sólo actúe en sentido vertical.

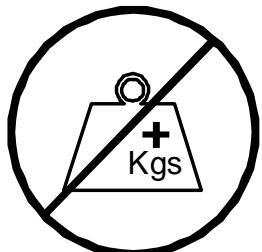

3.5 - No se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima indicada en la etiqueta de características del elevador y en este manual de instrucciones.



3.6 - Si existe posibilidad de viento fuerte o en ráfagas, coloque el elevador en suelo firme y asegúrelo con la ayuda de tirantes. Nunca fije un tirante sobre un vehículo o cualquier otro elemento que pueda desplazarse.

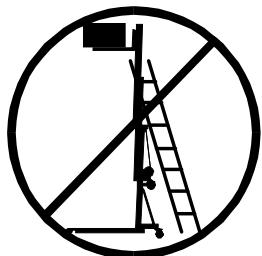

3.7 - No use escaleras encima del elevador ni las apoye en él para realizar ningún tipo de trabajo.



3.8 - Tenga cuidado con todo tipo de salientes por encima del elevador como cornisas, balcones, letreros luminosos, etc... Es muy importante evitar la presencia de cables por debajo de la altura de trabajo del elevador.




3.9 - Nunca se ponga debajo de la carga ni permita la presencia de otras personas en la zona de trabajo del elevador.




3.10 - No desplace nunca el elevador si se encuentra con la carga elevada. No es aconsejable realizar ningún tipo de movimiento, ni tan siquiera pequeños ajustes de posicionamiento.



3.11 - No utilice nunca el elevador sobre ninguna superficie móvil o vehículo.

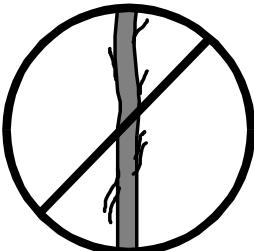

3.12 - Antes de utilizar el elevador, verifique el estado del cable. El cable no debe presentar rotura de hilos o aplastamiento. NUNCA use cables defectuosos y en caso de duda cambie el cable. Sólo utilice cable de acero según DIN 3060. Calidad 180 Kg/mm² resistente a la torsión.

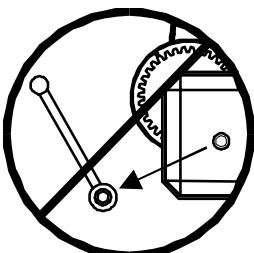

3.13 - Nunca desmonte la manivela del cabrestante si el elevador está con carga y elevado.



3.14 - La carga mínima para un funcionamiento del freno sin problemas es de 25Kg. Sin esta carga mínima el freno no actuará.



3.15 - No engrase ni lubrique el mecanismo de freno del cabrestante. Los discos de freno, han sido engrasados con una grasa especial resistente al calor y la presión. No deben ser utilizados otros productos para evitar influir negativamente en el funcionamiento del freno.



3.16 - Para el transporte del elevador hay que bajar todos los tramos.



ORIGINAL

3.17 - Solamente deben utilizarse piezas de repuesto originales.

4. INSTRUCCIONES DE USO.

4.1 - Coloque la torre elevadora apoyada en sus ruedas de transporte (**T**) sobre una superficie plana y firme en su emplazamiento de trabajo.

4.2 - Saque las patas de su soporte para transporte (**S**) e insértelas a fondo en sus alojamientos de trabajo (**V**) comprobando que quedan sujetas por los gatillos retenedores (**R**). Las patas largas delante, bajo la carga.

4.3 - Ajuste la posición vertical de la torre mediante los platinos de apoyo regulables (**Q**) girando las manivelas de las patas estabilizadoras para lograr que la burbuja del indicador de nivel (**F**) quede centrada en el círculo.

4.4 - Coloque los brazos de carga en posición horizontal y coloque los pasadores de seguridad.


4.5 - RESPETAR LA CARGA MÁXIMA.

Nunca debe sobrecargarse la torre por encima de su carga máxima de trabajo 150 Kg . La seguridad de trabajo es lo más importante. Coloque la carga sobre la torre mediante un soporte adecuado según el caso, de forma que el peso de la carga sólo actúe en sentido vertical.

4.6 - Colocar la carga

Cuando utilice brazos de carga coloque SIEMPRE la carga lo más cerca posible de la torre. La carga máxima de la torre disminuye con la distancia al cuerpo de la torre. Véase cuadro de cargas en función de la distancia del centro de aplicación de la carga.

Distancia del centro de la carga a la torre	Carga máxima elevable	
	TL-A150	
A	25 cm	150 Kg
B	30 cm	135 Kg
C	40 cm	112 Kg
D	50 cm	96 Kg
E	60 cm	84 Kg

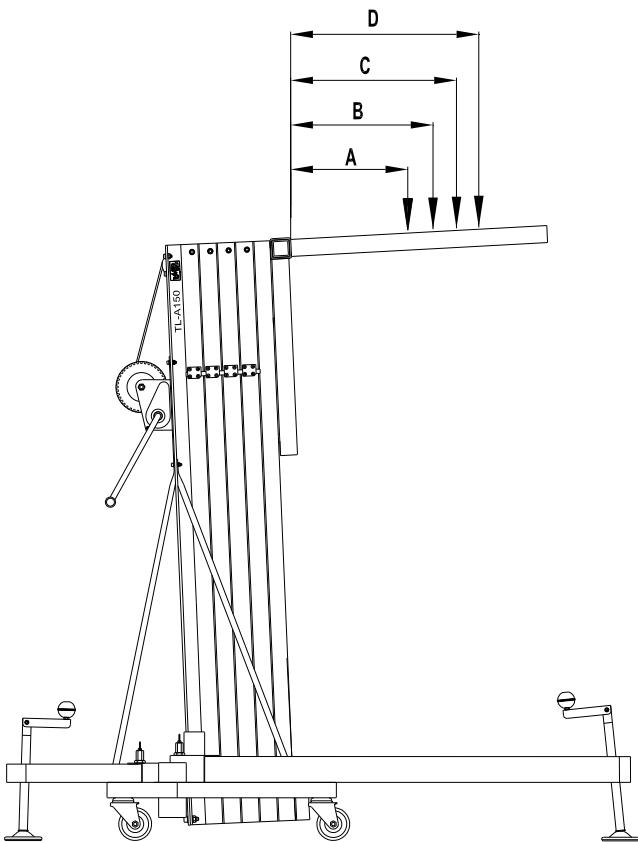

MUY IMPORTANTE: Cuando se utilizan dos torres para elevar un puente, o varias torres para elevar cualquier tipo de estructura, es imposible que varias personas accionen los cabrestantes y eleven o bajen las torres exactamente por igual. En un momento determinado cada torre puede estar situada a una altura muy diferente de las demás.

Es necesario que las sujeciones de la estructura permitan las holguras y articulaciones necesarias para absorber las diferencias entre la altura de cada torre. Con una fijación rígida, si la diferencia de nivel es importante, la fuerza del brazo de palanca generado forzará lateralmente las torres pudiendo llegar a frenarlas además de deformar la propia estructura de truss.

Sistema de seguridad ILS

La torre TL-A150 dispone del sistema de seguridad ILS inertia lock security.

El sistema ILS bloquea automáticamente la torre en cualquier posición que se deje en caso de rotura del cable.

4.7 - Elevación:

Girar la manivela del cabrestante en el sentido de las agujas de un reloj para elevar unos centímetros el carro. Sacar los brazos de carga (**C**) de su posición de transporte y colocarlos en la posición de trabajo asegurándolos colocando los pasadores.

Girar de nuevo la manivela en el mismo sentido. La torre se desplegará verticalmente elevándose hasta alcanzar la altura deseada.

Gracias al sistema SRS logrará elevar la torre progresivamente.

4.8 - Retención:

Suelte la manivela del cabrestante en cualquier momento y la torre se mantendrá en esa posición por la acción del freno de disco del cabrestante.

4.9 - Descenso:

La maniobra de descenso se consigue de manera contraria a la elevación. Girar la manivela del cabrestante (**W**) en sentido contrario a las agujas del reloj (**N₂**) descendiendo la carga para que vayan bajando los diferentes tramos hasta que la torre quede completamente plegada a su altura mínima.

La torre puede dejarse en cualquier posición intermedia que se necesite del mismo modo que al subir la carga.

4.10 - Transporte:

Pliegue la torre bajando completamente todos los tramos. Desmonte las patas liberando los gatillos de retención y colóquelas en su posición de transporte (**S**).

5. MANTENIMIENTO.

5.1 - Compruebe periódicamente el estado del cable. Si un cable presenta rotura de hilos o aplastamiento, debe ser sustituido inmediatamente por otro nuevo. No utilice la torre con cables en mal estado. Utilice solamente cable de acero DIN 3060 resistente a la torsión.

5.2 - La torre elevadora se suministra completamente engrasada de fábrica. No obstante, se recomienda engrasar periódicamente (según el uso) la corona dentada del cabrestante, los cojinetes del árbol de accionamiento y el buje, la rosca de la manivela y los tramos.

ATENCION: *No engrasar ni lubricar el mecanismo del freno.*

Los discos de freno han sido engrasados con una grasa especial resistente al calor y la presión. No deben ser utilizados otros productos para evitar influir negativamente en el funcionamiento del freno.

5.3 - La torre elevadora TL-A150, debe pasar una inspección técnica anual como mínimo, en un servicio técnico autorizado VMB, para validar las certificaciones comprobando el perfecto estado de uso de todos y cada uno de los diferentes elementos mecánicos que intervienen en el funcionamiento de la torre elevadora.

5.4 - Solamente deben utilizarse piezas de repuesto originales para garantizar una continuada seguridad de uso.

El usuario pierde todos los derechos de garantía si incorpora otros repuestos que no sean originales o lleva a cabo cualquier modificación en el elevador.

5.5 - Para solicitar cualquier pieza de repuesto, debe indicarse su número de referencia, que figura en las hojas de despiece de este manual.

6. GARANTIA.

El periodo de garantía de esta torre elevadora es de dos años, a partir de la fecha de compra.

PRO LIFTS S.L. se compromete, a partir de esta fecha y durante el periodo de garantía, a eliminar todos los fallos que puedan aparecer producidos por defectos de los materiales o de la fabricación.

No están incluidos en la garantía los daños producidos por un uso indebido, modificaciones del producto, manipulación por terceros o siniestro natural o accidental.

7. CERTIFICACIONES



Directiva de maquinas:
89/392/CE y 98/37/CE

CONTENTS

1. Introduction.
 2. Technical information.
 3. How to place the load
 4. How to load structures
 5. How to load a bridge
 6. Guarantee
 7. Certifications
-

2.2 - Designed to lift loads vertically to different heights to support lighting systems.

2.3 - Maximum load : 150 Kg / 331lb.

2.4 - Minimum load : Can be lifted with no weight.

2.5 - Maximum height : 5.3 m (17.4')

2.6 - Minimum height : 1.54 m (5')

2.7 - Area of base : 1.7 x 1.85 m

1. INTRODUCTION

Dear customer,

In order to operate the towerlift TL-A150 in a safe and reliable manner, follow the instructions in this booklet.

Before operating the lift, read the instructions carefully.

Please note the technical information.

Our products undergo very rigorous testing under strict conditions and they are monitored continuously during the manufacturing process.

In order to guarantee the lift function and safety, the original parts of the manufacturer's design must be used. If any parts other than those of the manufacturer are used, or the product is modified in any way, the user forfeits all warranty rights to claim.

VMB reserves the right to modify the product specifications without prior notice. The model type, production year and serial number must be quoted in any queries or orders for spare parts.

2. TECHNICAL INFORMATION


2.1 - Towerlift TL-A150.



3. SAFETY PRECAUTIONS.




3.1 - The TL-A150 is a machine designed to elevate loads upwards in a vertical direction, NEVER should it be used as a platform to elevate people.

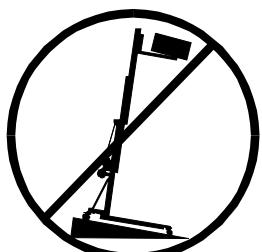


3.2 - Only place the lift on hard, flat surfaces always checking that it is in a vertical position by using the bubble level indicator (**F**) found on the base section. Adjust the outrigger stabilisers (**Q**) by turning the cranks to level if necessary. NEVER use wedges or other foreign objects to bring the lift to equilibrium.




3.3 - Check that the outriggers are placed and set-up correctly using the pins safety system.

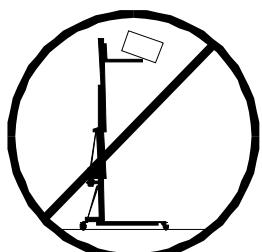


3.4 - NEVER should the lift be used to elevate a load that has not been properly checked. It is necessary to verify that the load is correctly supported and centred on the appropriate lift support so that the weight of the load will only elevate in a vertical direction.

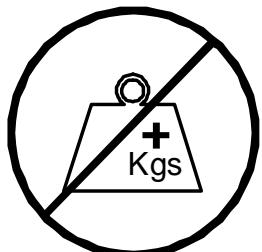

3.5 - The maximum load indicated on the characteristics label and the instructions manual should not be exceeded

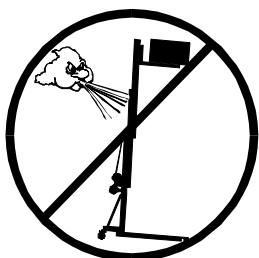

3.6 - If there is a possibility of strong winds or gusts, place the lift on the ground firmly and secure it with the use of straps. NEVER attach a strap to a vehicle or any other object that can possibly be moved.

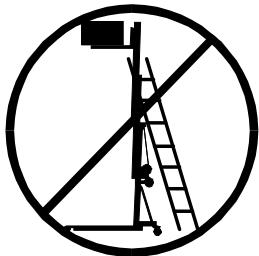

3.7 - Do not use stepladders on the lift or use it as a support for them.



3.8 - Take care with all obstacles above the lift and its extension zone such as cornices, balconies, and luminous signboards. It is very important to avoid the presence of all types of cables below the extended lift.




3.9 - NEVER allow any team member below the load or anybody else in the lifts operating zone.




3.10 - NEVER move the lift whilst it is carrying a load. It is not advisable to carry out any type of movement even small positional adjustments.



3.11 - NEVER use the lift on a vehicle or any other mobile surface.

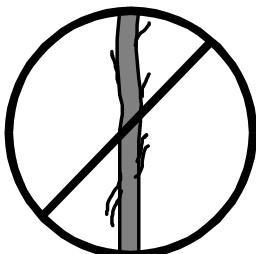

3.12 - Before using the lift, check the state of the cable. The cable should not contain broken threads or show any signs of crushed/flattened areas. NEVER use faulty cables, always change them if there is any doubt. Only use steel cables reference: DIN 3060. Quality: 180KG/mm and torsion resistant.

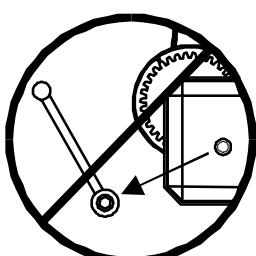

3.13 - NEVER take apart the crank of the winch when the lift is carrying a load or extended.



3.14 - The minimum load to avoid problems regarding the breaking mechanism is 25KG. Without this load the brake will not work.



3.15 - Do not grease or lubricate the winch's breaking mechanism. The brake disks have been greased with a special heat and pressure resistant solution. Other products should not be used to avoid negative effects regarding the braking mechanism.



3.16 - All sections must be lowered during transportation.



ORIGINAL

3.17 - Only original replacement parts should be used.

4. USAGE INSTRUCTIONS.

4.1 - Place the lift on a firm, flat surface in the area it is to be used supported by its transport wheels (**T**).

4.2 - Remove the outriggers from their transport supports (**S**) and fully insert them into their positions (**V**) checking that they are fixed by the pins (**R**).

4.3 - Adjust the outrigger stabilisers (**Q**) by turning the cranks (**H**) to level the lift. Ensure it is in a vertical position by using the spirit level indicator (**F**) found on the base section. The bubble should be in the centre of the circle.

4.4 - Place the forks in a horizontal position and secure them with the pins.

4.5 - DO NOT OVERLOAD THE LIFT


TL-A150 MAXIMUM LOAD IS 150 KG.

The lift should NEVER be overloaded. Safety at work is the most important element. Place the load onto the lift using an adequate support according to the need, use so that the weight of the load will only elevate in a vertical direction.

4.6 - How to place the load

Always load as close to the tower as possible. The maximum load diminishes according to the distance from the body of the tower as illustrated in the diagram below.

	Distance from the center of the load to the carriage	Maximum load
		TL-A150
A	25 cm	150 Kg
B	30 cm	135 Kg
C	40 cm	112 Kg
D	50 cm	96 Kg
E	60 cm	84 Kg

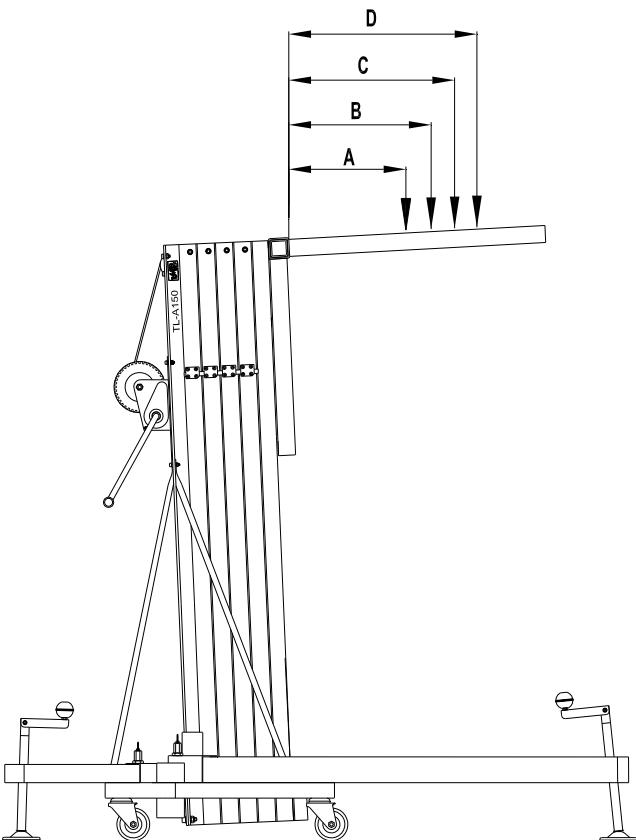

CAUTION

When two towers are used to elevate a bridge or many towers to elevate a structure of any type, it is almost impossible that two or more people co-ordinate the winches elevating or lowering the loads, at exactly the same pace. At a certain point each tower will be extended to a height different to that of the others. For this reason it is necessary that the subjections of the structure account for this and allow for these differences. With a rigid fixing and if the level difference is significant, the force generated from the handle of the winch will deform the structure and apply a lateral force to the lifts causing them to break and block.

Security system ILS

The towerlift incorporates the security system ILS (**Inertia Lock Security**).

This system automatically blocks the tower in case of the cable breaking.

4.7 - Elevation:

Turn the winch crank clockwise to lift the carriage a few centimeters. Release the forks and place them in the working position, inserting the pins. Turn the crank clockwise and the tower will lift.

4.8 - Hold:

The tower can be left in any intermediate position necessary. Just stop turning the handle of the winch and leave it. The automatic brake of the winch will block it and hold the load.

4.9 - Lowering:

To bring the lift down just turn the winch in the appropriate anti clockwise direction to lower the carriage and all the profiles. The sections will lower one by one.

4.10 - Transport:

For the transport of the tower it is necessary to fold the lift lowering completely all the profiles and placing the outriggers in their slots located on the base of the lift. The lift can then be transported on its wheels.

5. MAINTENANCE.

5.1 - Regularly check the state of the cable. If the cable has broken threads, or if it shows any signs of crushed/flattened areas, it should be changed and replaced immediately with a new one. Do not use the lift if the cables are in bad condition. Only use steel cables reference: DIN 3060 torsion resistant.

5.2 - The lift is supplied from the factory completely greased. However, it is recommended to periodically grease according to use, the gearing, the axis bearings, the spiral of the crank, and the sections.

REMEMBER: NEVER grease or lubricate the breaking mechanism.

It is not necessary to grease the brake disks. The brake disks have been greased with a special heat and pressure resistant solution. Other products should not be used to avoid negative effects regarding the braking mechanism.

5.3 - An expert should check the Towerlift at least once a year according to its usage. Consult your distributor.

5.4 - Only original replacement parts should be used to guarantee continued safety during usage.

The user loses all guarantee rights if he/she uses replacement parts that are not original or if he/she makes any modification to the apparatus.

5.5 - To order any replacement parts, the reference number on the replacement parts pages in this manual should be indicated.

6. GUARANTEE.

If during the guarantee period because of poor workmanship or faulty materials PRO LIFTS S.L. will repair or replace it.

The guarantee period for Europe is at 2 years.

The guarantee does not cover damage caused by improper use, wear and tear unauthorised repairs. The guarantee does not cover consumables or defects that have only a negligible effect on the value or operation of the elevator tower.

7. CERTIFICATIONS



EC Machinery Directive
89/392/ECC and 98/37/ECC

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.
2. Technische Daten.
3. Sicherheitsmaßnahmen.
4. Bedienungsanleitung.
5. Wartung.
6. Garantie.
7. Zertifikat.

1. Einführung.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die vorliegende Betriebsanleitung wurde mit
dem Zweck erstellt, eine zuverlässige
Bedienung des TL-A150 Hebeturms zu
ermöglichen. Lesen Sie bitte die
Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme
sorgfältig durch.

Bitte beachten Sie auch die technische Daten.

Unsere Produkte unterliegen strengsten
Prüfungen und Kontrollen bei der Fertigung.
Es sind ausschließlich Original-Ersatzteile zu
verwenden. Für den Anwender werden alle
Gewährleistungsansprüche aufgehoben, wenn
er Nicht-Original-Ersatzteile verwendet bzw.
Änderungen am Produkt selbst vormimmt.

2. Technische daten.

2.1 - Hebeturm, Typ TL-A150.

2.2 - Das Gerät ist zum senkrechten Heben von
Lasten, wie Beleuchtungskörper auf verschiedene
Höhen, konzipiert worden.

2.3 - Zulässige Hubkraft: 150 Kg.

2.4 - Mindesthublast : kann ohne Gewicht
ausgefahren werden.

2.5 - Zulässige Hubhöhe : 5,30 m.

2.6 - Mindesthöhe : 1,54 m.

2.7 - Grundplattenfläche : 1.7 x 1.85 m.

2.8 - Transportgewicht : 100 Kg .

2.9 - Werkstoffe: Aluminium 6082-T6 Profil.
Basisplatte und Ausleger aus Stahlprofil DIN
2349. Verschlüsse aus ST-37 Stahl.

2.10 - Exklusive ILS System.

2.11 - Die Winde: 450 kg.

2.12 - Seildurchmesser: Steel DIN 3060.
Qualität 180 kg/ mm 2
Durchmesser: 6 mm

2.13 - Ausleger mit verstellbaren Spindeln und
rutschfesten Gummifüßen.

2.14 - Verankerung der Ausleger über
Sicherheitsrastbolzen.

2.15 - Wasserwaage zum Einstellen der
senkrechten Turmlage.


2.16 - Korrosionsschutz und Veredelung durch
elektrolytische Cadmierung oder (Version B)
Satinpolyester. Erhältlich in Natur Aluminium
oder.

2.17 - Transportrollen zum Bewegen des Turms
bei senkrechter und eingefahrener Stellung zur
Arbeitsstelle

3. SICHERHEITSMAßNAHMEN.




3.1 - Der TL-A150 wurde konzipiert zum Heben und Senken von vertikalen Lasten. Nutzen Sie Ihn niemals zur Beförderung von Personen.

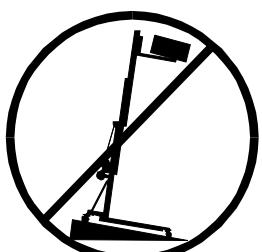


3.2 - Achten Sie darauf, das der TL – Tower auf festem, geraden Untergrund steht. Und vergewissern Sie sich mit Hilfe der Wasserwaage (F), dass er eine vertikale Position zum Boden eingenommen hat. Bei Bedarf mittels des Stellstellers (Q) durch Drehen der Spindelkurbel (H) die entsprechende Tunlage einstellen.



3.3 - Vergewissern Sie sich, dass die Ausleger richtig eingesteckt sind und nutzen Sie die Rastbolzen zum feststellen!

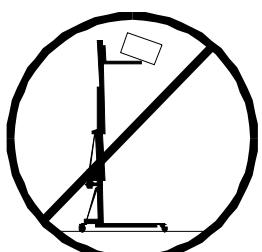


3.4 - Niemals sollten Sie eine ungesicherte Ladung heben. Vergewissern Sie sich immer, das die Ladung zentriert auf der Gabel aufliegt und nur in vertikaler Richtung hebt!

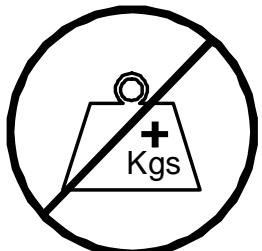

3.5 - Die zulässige Höchstlast, die Sie auf den Typenschild, welche sie in der Bedienungsanleitung finden, darf niemals überschritten werden



3.6 - Bei Freiluftanwendungen den Turm auf festen Boden stellen und mittels Seilanker gegen Windbelastung sichern. Niemals an Fahrzeugen die Abspannungen befestigen oder an Gegenständen, die ausweichen könnten.

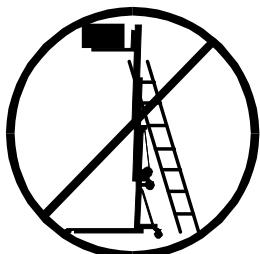

3.7 - Stellen Sie niemals Leitern an den Tower.



3.8 - Achten Sie auf alle Gegenstände im oberen Hubbereich des Liftes. Achten Sie auf Balkone, Leuchtschriften und besonders auf stromführende Kabel.




3.9 - Halten Sie sich niemals während des Hebens und Senkens in Gefahrenbereich auf.




3.10 - Bewegen Sie den Lift niemals unter Belastung.



3.11 - Es ist nicht gestattet den Lift auf einem Fahrzeug mit einen mobilen Unterbau zu installieren!

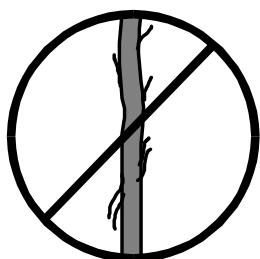


3.12 - Vor Gebrauch Seilzustand kontrollieren. Das Seil darf keine Seilbrüche oder Quetschungen aufweisen. Es dürfen auf keinem Fall Seile in einem schlechten Zustand verwendet werden.

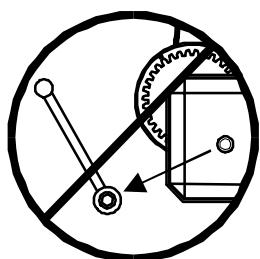

3.13 - Niemals die Winde, oder Teile der Winde unter Belastung demontieren.



3.14 - Die maximale Belastung zur Überprüfung der Sicherungen ist 25 kg. Ohne Belastung ist die Überprüfung nicht möglich.

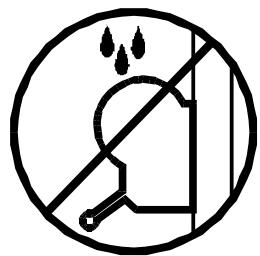

3.15 - Ölen oder Fetten der Fallbremsen ist zu unterlassen, da diese mit einem Druck und Hitzebeständigen Material bearbeitet wurden. Andere Werkstoffe führen in der Handhabung zu negativen Effekten.



3.16 - Alle Angebauten Teile sind für den Transport einzufahren.



3.17 - Es sind ausschließlich Original Ersatzteile zu verwenden. Für den Anwender werden alle Gewährleistungsansprüche aufgehoben, wenn nicht Original Ersatzteile verwendet bzw. Änderungen an Produkten vorgenommen werden.

4. Bedienungsanleitung.

4.1 - Den Hebeturm auf den Transportrollen (**T**) abgestützt auf eine ebene und feste Fläche an der Arbeitsstelle aufstellen.

4.2 - Die Ausleger (**P**) aus der Transporhalterung (**S**) herausnehmen und in deren Arbeitsaufnahmen (**V**) voll einschieben. Dabei achten Sie bitte darauf, daß sie mittels der Sicherheitsbolzen (**R**) befestigt sind.

4.3 - Die senkrechte Turmlage über die verstellbaren Stellsteller (**Q**) durch Drehen der Kurbel (**H**) in entsprechender Richtung zum Zentrieren der Wasserwaagenblase (**F**) an der Kreismitte einstellen.


4.4 - Die Sicherheitsbolzen (**L**) der Lastaufnahmeausleger entfernen, die Ausleger zur Lastaufnahme (**U**) in einer waagerechten Position bringen und die Sicherheitsbolzen wieder anbringen.

4.5 - Die zu hebende Last auf dem Turm mittels eines geeigneten Trägers so aufstellen, dass das Lastgewicht nur senkrecht wirkt. Die maximale Last von 150 Kg darf nie überschritten werden.

4.6 - Plazieren der Ladung:

Plazieren Sie die Ladung so nah wie möglich in Richtung des Towers. Die Maximalbelastung reduziert sich, gemäß dem nebenstehenden Diagramm.

Distance	Zulässige Hubkraft	
	TL-A150	
A	25 cm	150 Kg
B	30 cm	135 Kg
C	40 cm	112 Kg
D	50 cm	96 Kg
E	60 cm	84 Kg

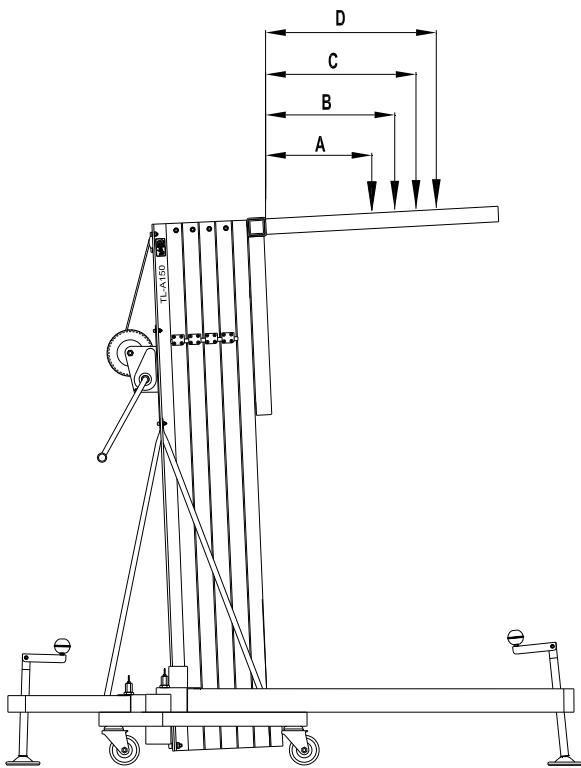

Achtung:

Werden zwei Stative dazu benutzt, eine Traverse oder mehrere Stative dazu benutzt, eine Konstruktion jedweden Typs anzuheben, ist es fast unmöglich, dass zwei oder mehrere Bediener in der Lage sind, die Winde in der exakt gleichen Geschwindigkeit zu bedienen, um die Last anzuheben oder abzusenken. Ab einem bestimmten Punkt wird sich jeder Tower in einer anderen Höhe als der andere befinden.

Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die Konstruktion in der Lage ist, diese Differenz auszuhalten.

Bei einer starren Fixierung und wenn der Höhenunterschied sehr groß ist, wird die Kraft, die von der Winde erzeugt wird, die Konstruktion deformieren und dazu führen, dass die Lifte, ausgelöst durch seitlich wirkende Kräfte, brechen oder blockieren.

Die Tower können in jeder notwendigen Zwischenposition belassen werden.

Beenden Sie einfach das Drehen der Winde. Die automatische Bremse wird die Position der Last halten.

4.7 - Hochfahren:

Die Winde im Uhrzeigersinn drehen, um den Gabelschlitten einige Zentimeter anzuheben. Die Gabeln entriegeln und in waagerechter Position verriegeln.
Die Winde im Uhrzeigersinn drehen, um den Lift hoch zu fahren.

4.8 - Halten:

Der Lift kann in jeder erforderlichen Höhe gehalten werden.
Einfach das kurbeln der Winde unterbrechen.
Die automatische Bremse der Winde blockiert und hält die Last.

4.9 - Herabsenken:

Durch drehen der Winde gegen den Uhrzeigersinn, wird der Lift Segment für Segment herab gesenkt.

4.10: Transport

Für den Transport ist das vollständige einfahren des Lifts, sowie das Sichern der Ausleger in den Haltevorrichtungen am Basement erforderlich.

Nun kann der Lift auf den Rollen bewegt werden.

5. Wartung.

5.1 - Regelmäßig den Seilzustand kontrollieren.
Weist ein Seil Drahtbrüche bzw. Quetschungen auf, ist es sofort durch ein neues zu ersetzen.
Unter keinen Umständen den Hebeturm mit Seilen in schlechtem Zustand verwenden.

Nur verwindungssteifes Stahlseil nach DIN 3060 verwenden.

5.2 - Der Hebeturm wird werkseitig komplett geschmiert geliefert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig (je nach Bedarf) das Zahnrad des Winde, die Wälzlager der Antriebswelle und Hülse, das Kurbelgewinde und die Abschnitte zu schmieren.

Achtung: Die Bremsscheiben nicht einölen oder fetten !!!

5.3 - Der Hebeturm TL-A150 sollte von einer Fachkraft mindestens einmal jährlich geprüft werden.

5.4 - Für eine kontinuierliche Betriebssicherheit sind ausschließlich Original – Ersatzteile zu verwenden. Alle Gewährleistungsansprüche sind für den Anwender aufgehoben, wenn er Nicht-Original – Ersatzteile verwendet bzw. Änderungen am Produkt selbst vornimmt.

5.5 - Für die Bestellung von Ersatzteilen ist stets dessen Bestellnummer anzugeben, welche den Stücklisten-Blättern dieser Anleitung zu entnehmen ist.

VMB Service Deutschland:

**Tel : 04442 - 92900
Fax: 04442 - 929090**

6. Garantie.

Ab Kaufdatum und innerhalb der Garantiezeit beim Händler beseitigt die PRO LIFTSS.L. alle material-order herstellungsbedingtenMängel durch Reparatur order Austausch.

In Europa gilt eine Garantiezeit von mindestens 24 Monaten.

Von der garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiß oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

7. Zertifikat

- CE

Maschinenrichtlinie
89/392/EWG und 98/37/EWG

SECTIONS

1. Introduction.
2. Données techniques.
3. Précautions d'emploi.
4. Utilisation.
5. Entretien.
6. Garantie.
7. Certifications.

1. Introduction.

Cher utilisateur,
Le but du présent mode d'emploi est de vous permettre l'utilisation du pied VMB TL-A150 avec le maximum d'efficacité et de sécurité; c'est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance de ce document avec la plus grande attention et de tenir compte des informations techniques qui s'y trouvent.

Nos produits subissent des tests rigoureux avant toute production qui est elle-même sévèrement contrôlée tout au long du processus de fabrication. Dans le but de maintenir intactes les clauses de garantie du produit, il est impératif de faire usage exclusivement des composants d'origine; tout manquement à cet impératif ou toute modification de quelque nature que ce soit rendra caduque toute application de la garantie.

VMB se réserve le droit d'apporter toute modification à ces produits sans avis préalable. Toute commande ou question relative aux pièces détachées doit être accompagnée du type de pied, de l'année de construction ainsi que du numéro de série de l'appareil.

2. Données techniques.

2.1 - Pied élévateur TL-A150.

2.2 - Elévation à différentes hauteurs de toutes charges destinées à l'éclairage.

2.3 - Charge maximale : 150 Kg.

2.4 - Charge minimale : il n'y a pas une charge minimal.

2.5 - Hauteur maximale : 5,30 m.

2.6 - Hauteur minimale de charge: 0,05 m.
Hauteur replie entièrement: 1,54 m.

2.7 - Surface de base : 1.7 x 1.85 m.

2.8 - Tare : 100 Kg.

2.9 - Matière : Profiles d'aluminium 6082-T6.
Pieds et base support profils d'acier DIN 2394.

2.10 - Système de sécurité ILS (Inertia Lock Security). En cas de rupture du câble celui-ci bloque le pied élévateur.

2.11 - Treuil : 1000 Kg. de charge maximale certifié avec frein automatique.
Certifié CE et GS TÜV.

2.12 - Câble : Acier, diamètre 5 mm. DIN 3060, 180 Kg/mm² anti torsion.

2.13 - Pieds avec semelles anti-dérapantes en caoutchouc synthétique.

2.14 - Fixation des pieds par enclenchement de goupilles de sécurité.

2.15 - Niveau à bulle afin de vérifier la verticalité du pied.

2.16 - Pieds et base support finition en polyester noir. Profilés télescopiques en aluminium. Sur commande, finition tout noir (B).

2.17 - Roulettes libres pour le transport vertical du pied replié.

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI.



3.1 - Ne pas utiliser ce pied pour l'élévation de personnes.




3.2 - Placer le pied sur une surface dure et horizontale.



3.3 - Vérifier que les pieds sont verrouillés (R) dans leur logement.




3.4 - Ne pas éléver si la charge n'est pas correctement centrée sur l'attachement de manutention de charge.

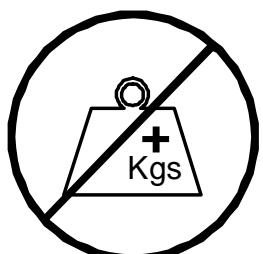


3.5 - Ne pas dépasser la capacité de chargement indiquée de la machine.



3.6 - Ne pas manoeuvrer la machine durant un fort vent ou un vent en rafales. Ne pas laisser une charge en hauteur lorsque le vent peut se lever.

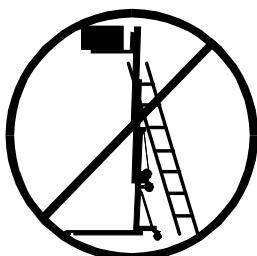

3.7 - Ne pas appuyer d'échelle ou d'echafaudage contre l'eleveur.

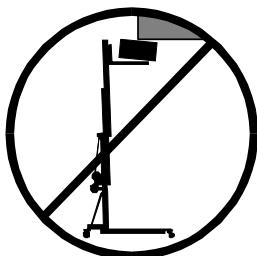

3.8 - Veiller à ne pas accrocher des câbles et autres objets placés au dessus du eleveur.




3.9 - Ne pas stationner sous la charge.




3.10 - Ne pas déplacer l'eleveur lorsqu'il est chargé.



3.11 - Ne pas utiliser la machine sur une surface mouvante ou mobile, ou un véhicule.

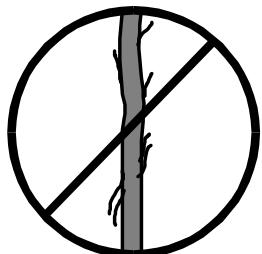


3.12 - Avant toute utilisation, vérifier le bon état du câble, Vérifier régulièrement le câble (boucles, plis, rupture de brin, usure anormale). Un câble abîmé doit être remplacé immédiatement. Ne jamais utiliser le pied avec un câble défectueux. Utiliser exclusivement un câble répondant à la norme DIN 3060.

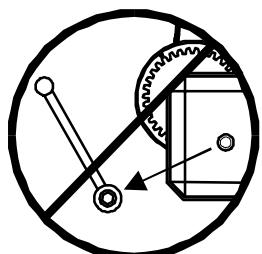

3.13 - Il est interdit de démonter la manivelle du treuil (**W**) lorsque celui-ci est en tension.



3.14 - La charge minimale pour un bon fonctionnement du frein est de 25 Kg. En dessous de cette charge, le frein est sans effet.

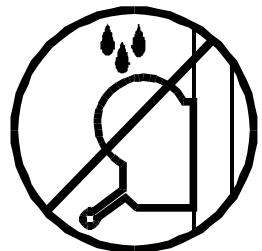

3.15 - Ne pas mettre d'huile ou graisse sur le mécanisme du frein. Les rondelles du mécanisme de frein ont été lubrifiées en usine avec une graisse spéciale. L'utilisation d'une autre graisse altérerait grandement l'efficacité du freinage. Il n'est pas nécessaire de graisser ce mécanisme.



3.16 - Pour le transport, replier le pied entièrement.



ORIGINAL

3.17 - Afin de garantir un bon fonctionnement et une sécurité maximale, il doit être fait usage des pièces détachées en provenance du fabricant.

4. Utilisation.

4.1 - Mettre le pied élévateur en position sur ses roulettes (**T**) sur une surface dure et horizontale.

4.2 - Enlever les pieds de leur dispositif de transport (**S**) et les rentrer dans leurs logements (**V**) en s'assurant que les goupilles (**R**) soient bien verrouillées. Placer les pieds longs devant, sous la charge.

4.3 - Ajuster la position verticale de l'élévateur avec les vérins en tournant les manivelles des pieds stabilisateurs de sorte que la bulle du niveau (**F**) soit au centre du cercle.

4.4 - Placer les supports de charge en position horizontale et vérrouiller les goupilles de sécurité.

4.5 - RESPECTER LA CHARGE MAXIMALE


Ne jamais surcharger le pied élévateur au-delà de sa charge de travail maximale de 150 kg. La sécurité de travail est ce qu'il y a de plus important.

Placer la charge sur le pied élévateur avec un support adapté selon le cas, afin que le poids de la charge n'agisse que dans le sens vertical.

4.6 - Comment placer la charge.

Quand on utilise les supports de charge, il faut TOUJOURS placer la charge le plus près possible de l'élévateur. La charge maximale de l'élévateur diminue avec la distance entre la charge et le tronc de l'élévateur. Veuillez consulter le tableau de relations charges / distance du centre d'application de la charge.

Distance entre la charge et le tronc de l'élévateur.	Charge maximale	
	TL-A150	
A	25 cm	150 Kg
B	30 cm	135 Kg
C	40 cm	112 Kg
D	50 cm	96 Kg
E	60 cm	84 Kg

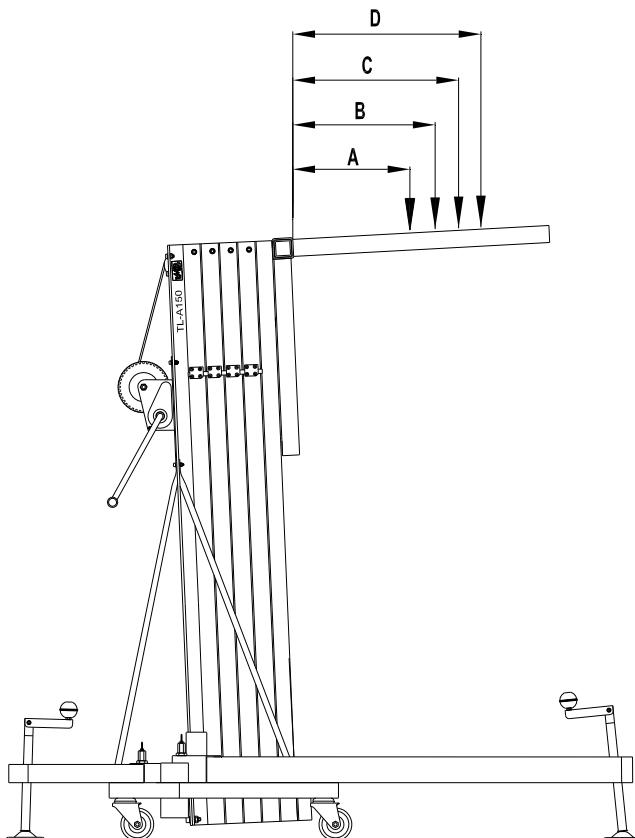

TRÈS IMPORTANT : Quand on utilise deux pieds élévateurs pour élever un pont, ou plusieurs pieds élévateurs pour élever n'importe quelle structure, il se peut que plusieurs personnes actionnent les treuils et élèvent ou descendent les pieds élévateurs en même temps. A un moment donné, chaque pied élévateur peut se situer à une hauteur très différente des autres.

Il est nécessaire que les supports de la structure permettent les jeux et articulations nécessaires pour absorber les différences de hauteur de chaque pied. Avec une fixation rigide, si la différence de niveau est importante, la force du bras levier ainsi générée forcera latéralement les pieds élévateurs et pourrait les freiner en déformant en plus la propre structure de truss.

Système de sécurité ILS

Les pieds élévateurs TL-A150 disposent du système de sécurité **ILS** (Inertia Lock Security). Le système ILS bloque automatiquement le pied élévateur en cas de rupture du câble.

4.7 - Elévation :

Débloquer le verrou de transport (**B**) et tourner la manivelle du treuil dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le chariot de quelques centimètres. Enlever les supports de charge de leur position de transport et les placer en position de travail en prenant soin de verrouiller les goupilles de sécurité.

Tourner à nouveau la manivelle dans le même sens. Le pied élévateur se déplie verticalement jusqu'à la hauteur désirée.

4.8 - Positionnement

Lâcher la manivelle du treuil à n'importe quel moment et le pied élévateur se maintiendra dans cette position grâce à l'action du frein du disque du treuil.

4.9 - Descente :

La manoeuvre de descente se fait à l'inverse de celle de l'élévation. Tourner la manivelle du treuil (**W**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (**N2**), la charge descend et les différents tronçons se rabaisse jusqu'à ce que le pied élévateur soit complètement replié à sa hauteur minimale,

De même que lorsque l'on monte la charge, on peut laisser l'élévateur dans n'importe quelle position intermédiaire dont on aurait besoin et ce en procédant de la même manière.

4.10 - Transport

Plier le pied élévateur en rabaisant complètement tous les tronçons, une fois replié fixer le chariot élévateur avec le verrou de transport (**B**). Démonter les pieds en débloquant les goupilles et les placer dans leur position de transport (**S**). Serrer les vis (**J**).

5. Entretien.

5.1 - Vérifier régulièrement le câble (boucles, plis, rupture de brin, usure anormale). Un câble abîmé doit être remplacé immédiatement. Ne jamais utiliser le pied avec un câble défectueux. Utiliser exclusivement un câble répondant à la norme DIN 3060.

5.2 - L'appareil a été lubrifié en usine. Il est cependant recommandé de procéder régulièrement à la lubrification de tous les mécanismes tournants tels que roues dentées, poulies et roulements, axe de treuil et axe de manivelle, profils.

ATTENTION:

Ne jamais lubrifier le mécanisme de freinage.

Les rondelles du mécanisme de frein ont été lubrifiées en usine avec une graisse spéciale. L'utilisation d'une autre graisse altérerait grandement l'efficacité du freinage. Il n'est pas nécessaire de graisser ce mécanisme.

5.3 - Le pied TL-A150, doit être inspecté annuellement par un personnel qualifié.

5.4 - Afin de garantir un bon fonctionnement et une sécurité maximale, il doit être fait usage des pièces détachées en provenance du fabricant. Toute réclamation sera nulle en cas de non respect de cette clause.

5.5 - Il est nécessaire lors de toute commande d'indiquer le numéro de pièce figurant sur la liste jointe à ce manuel.

6. Garantie.

Durant le période de garantie, à compter de la date d'achat au revendeur, PRO LIFTS S.L. élimine tous les défauts inhérents aux matériaux ou à la fabrication en effectuant une réparation ou un échange standard, selon le cas.

La durée de garantie est la durée légale en vigueur au moment de l'achat dans le pays d'acquisition.

Durant cette période, le bénéfice de la garantie est accordée, sauf exclusions ci-après, uniquement sur présentation d'un justificatif d'achat explicite, daté et à en-tête du point de vente.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure, les matières consommables et les dommages résultant:



- d'une usure normale.
- d'une utilisation non conforme.
- de l'intervention technique d'un tiers non autorisé.
- d'un dégât des eaux et plus généralement tout dommage résultant de sinistre naturel ou accidentel.

7. Certification.





Directives **89/392/CE** et **98/37/CE** sur les machines dans la CE.



TL-A150

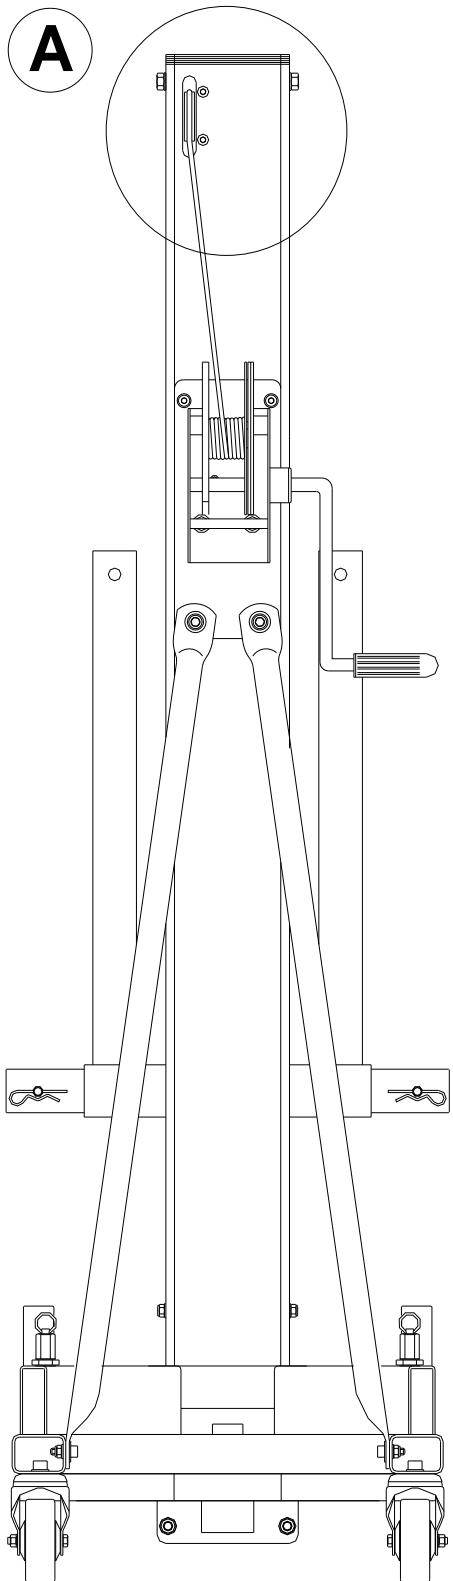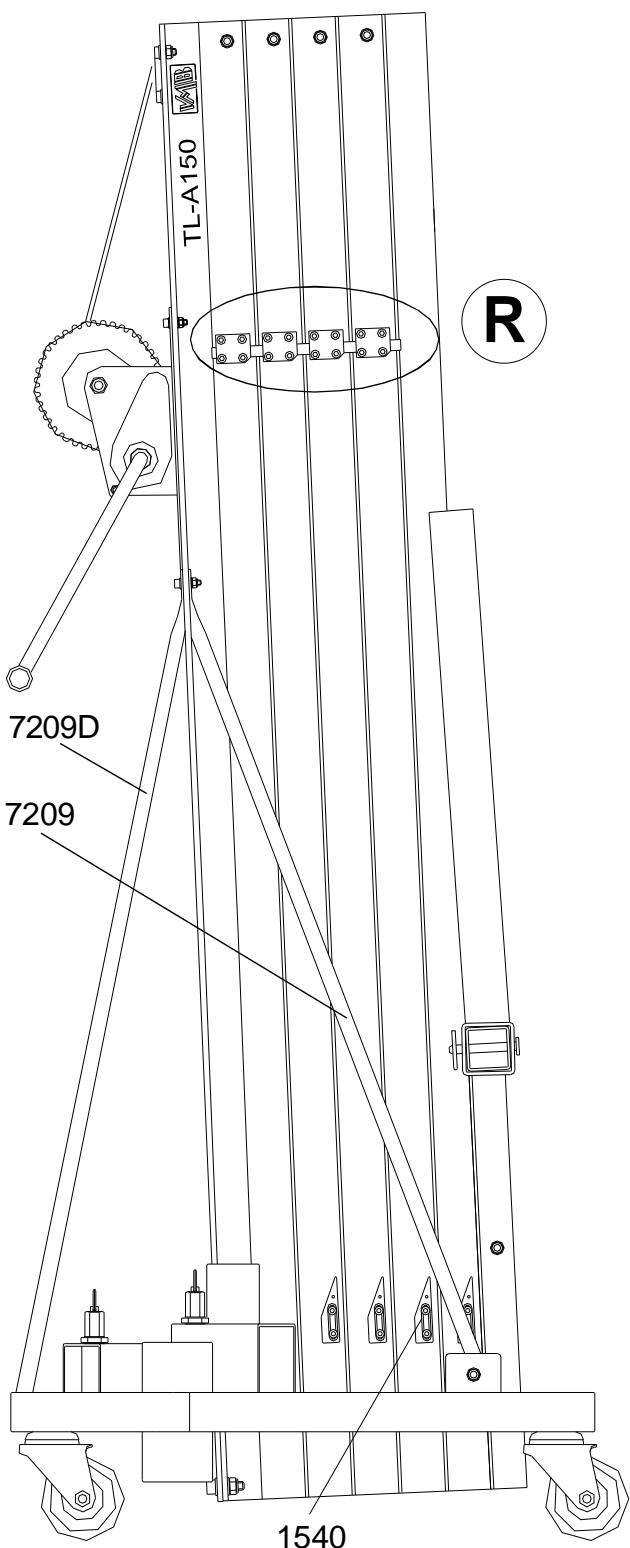

TL-A150

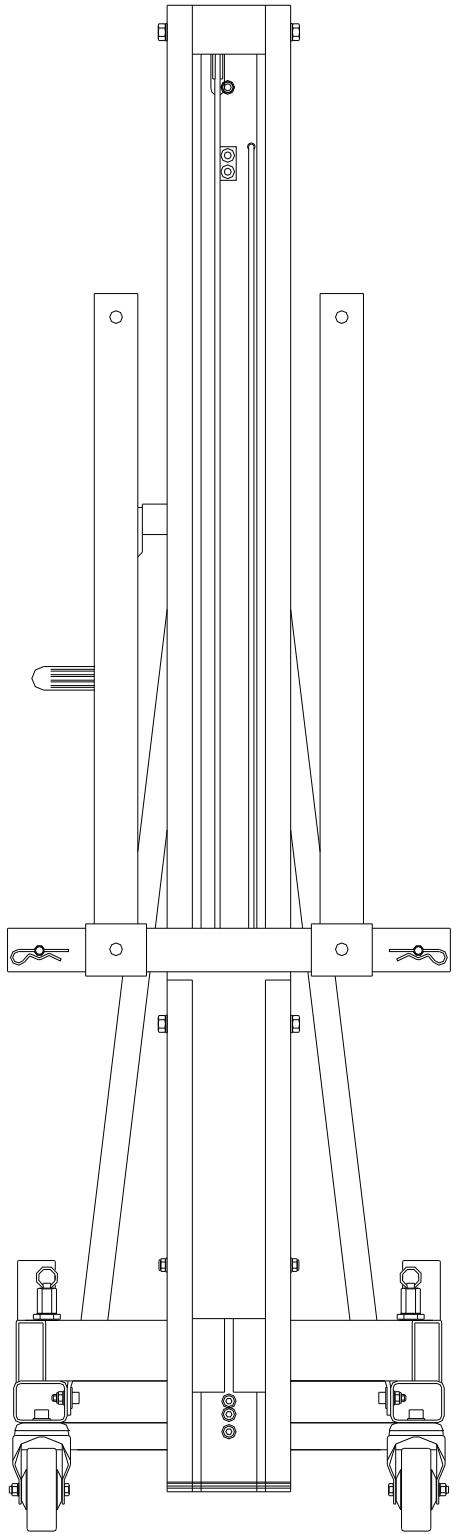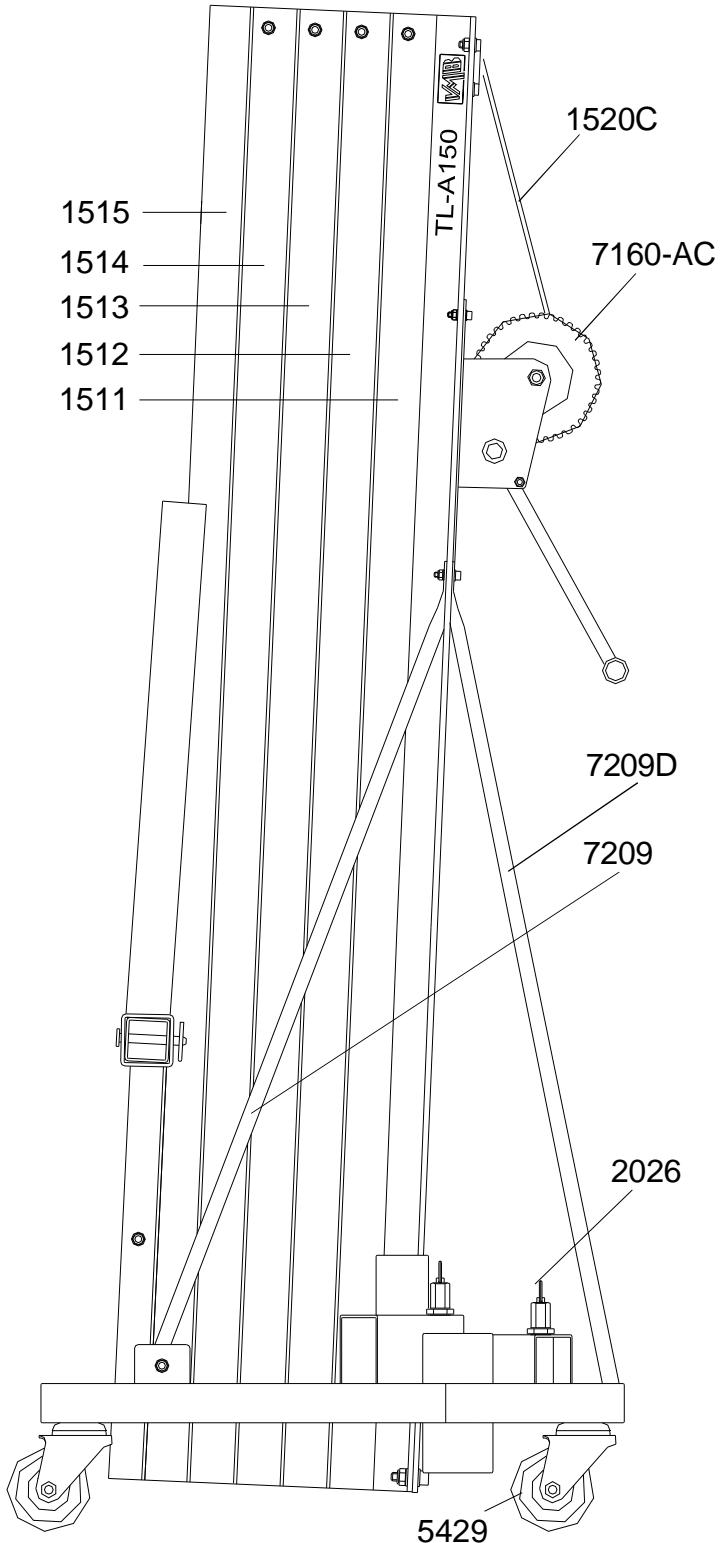


TL-A150



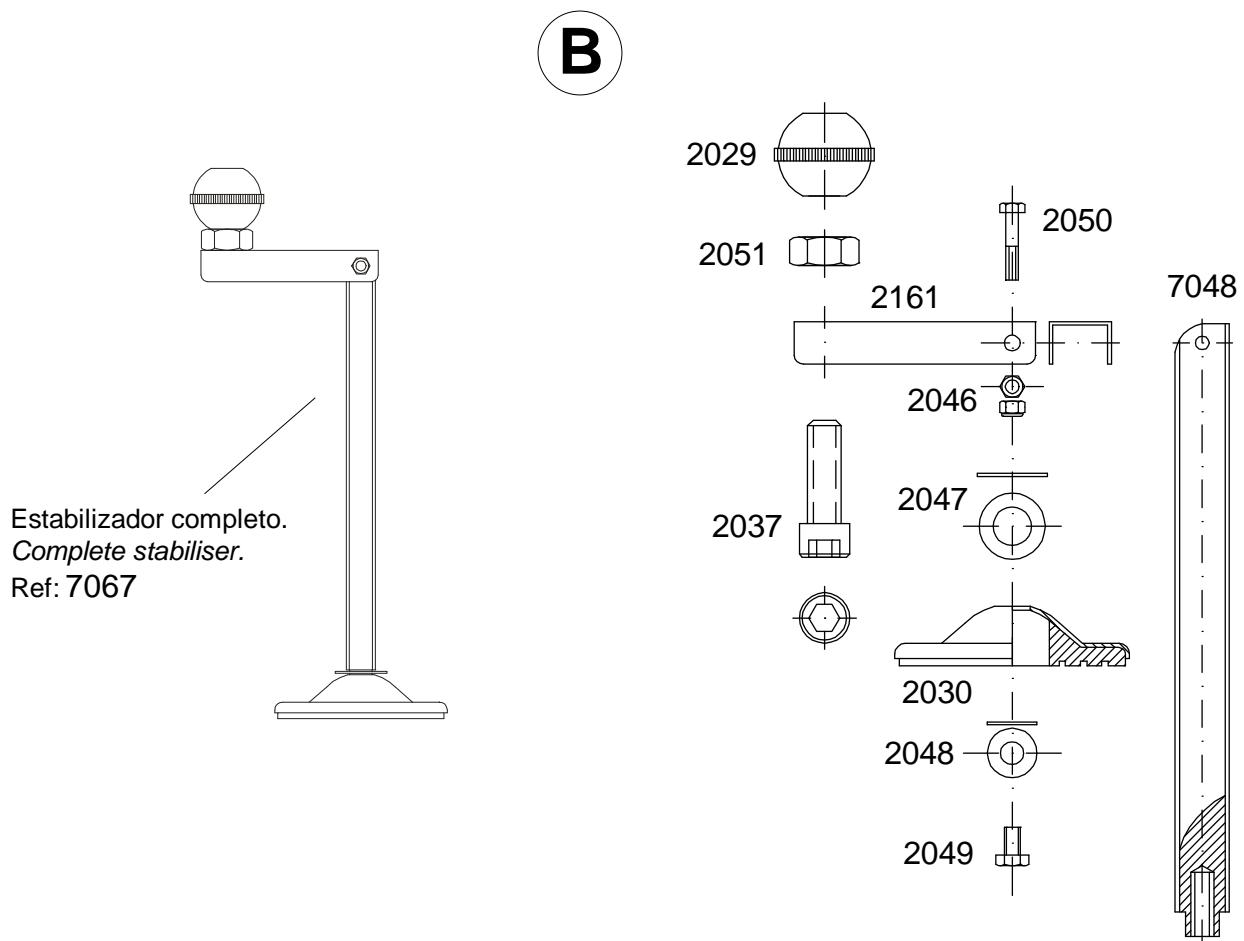
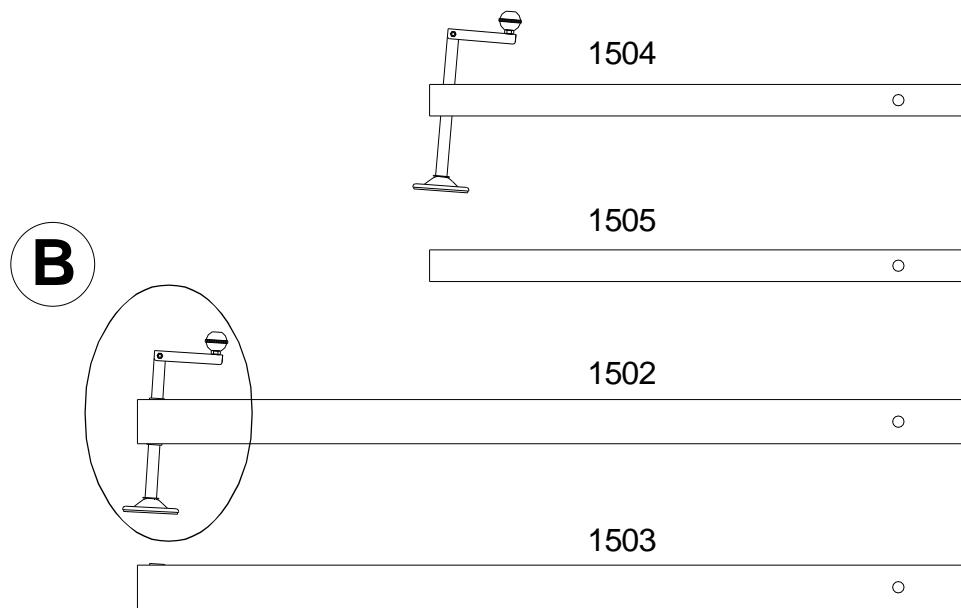


TL-A150

E


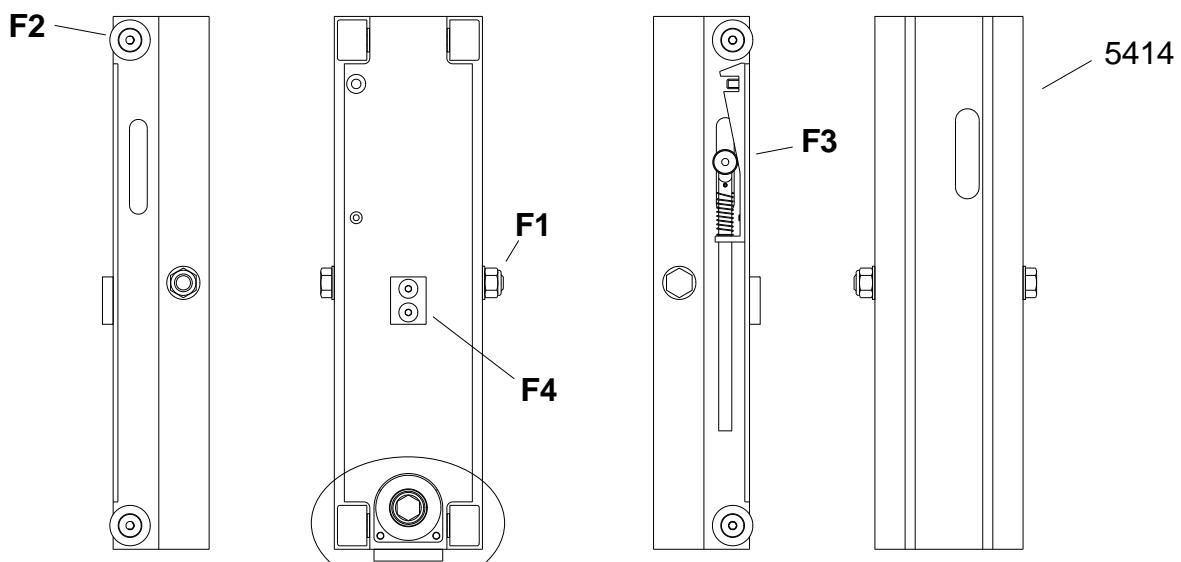


C

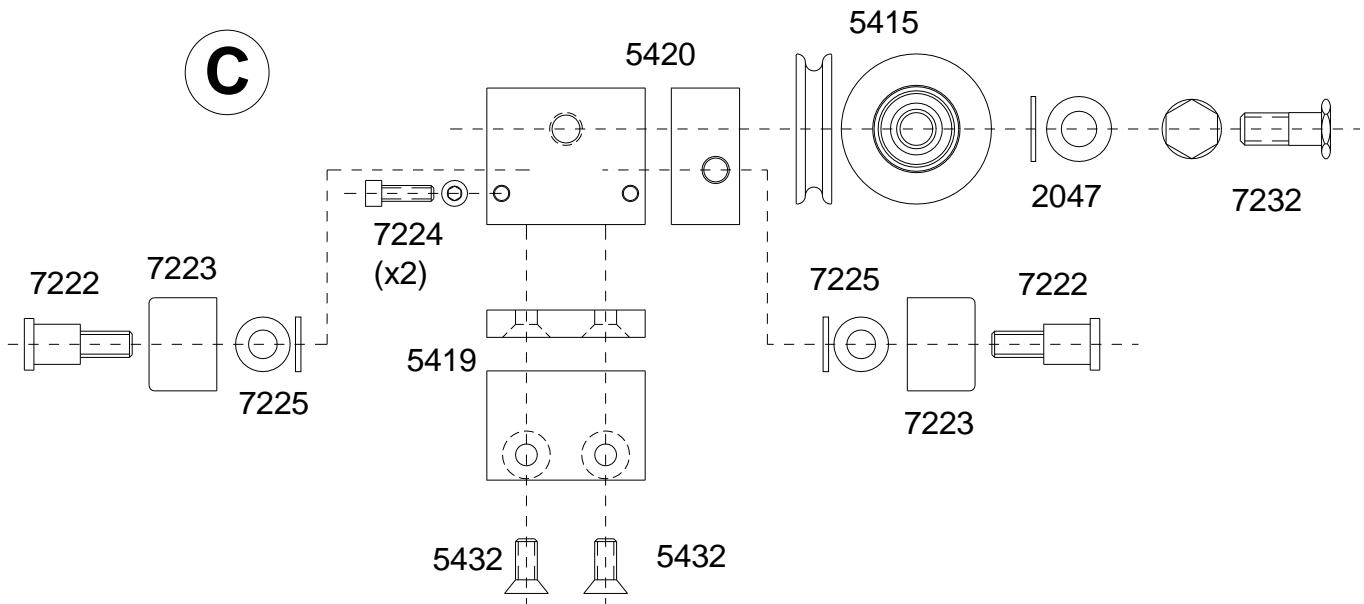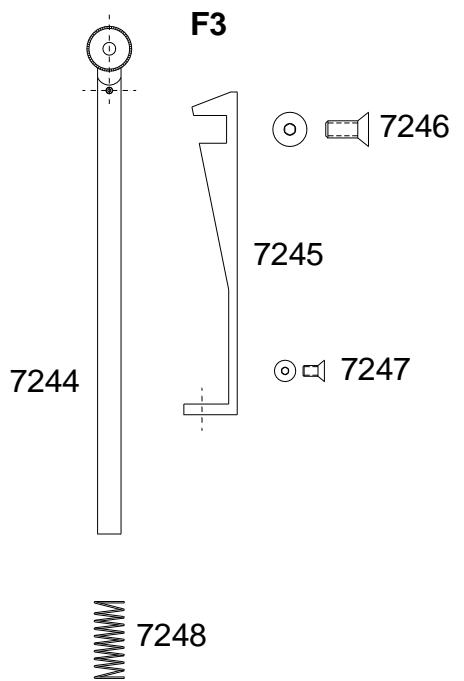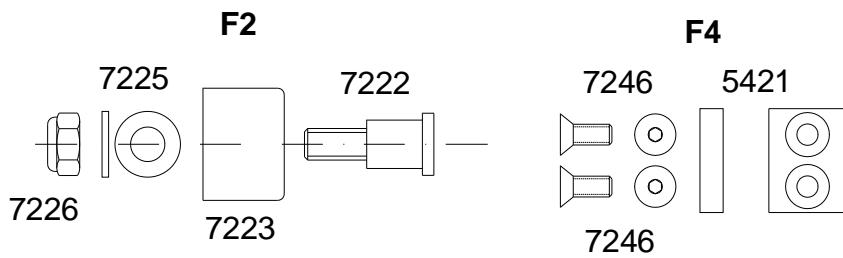
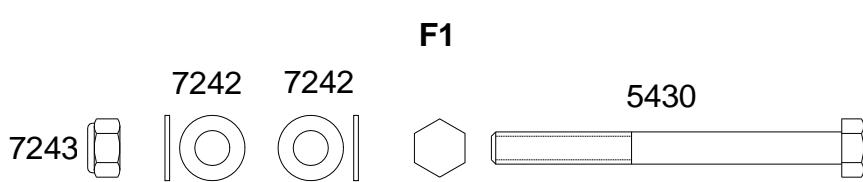


TL-A150


7040

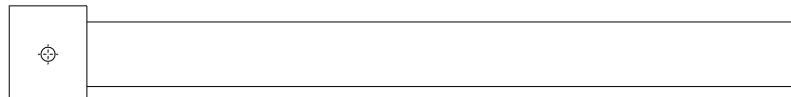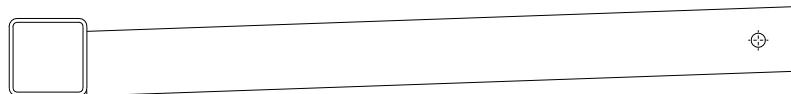


5401

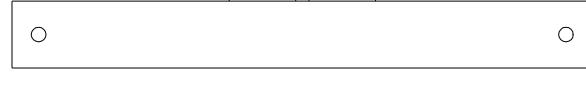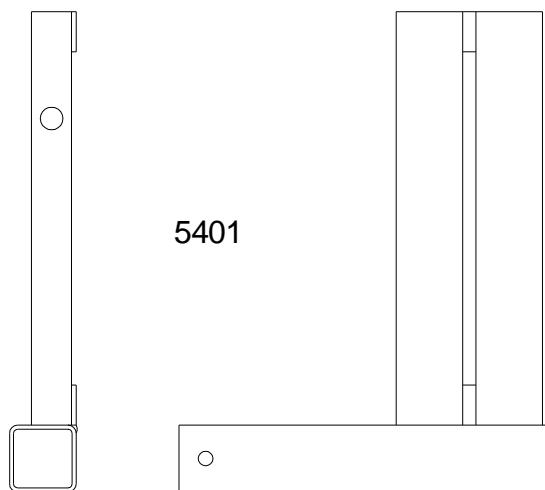


1507

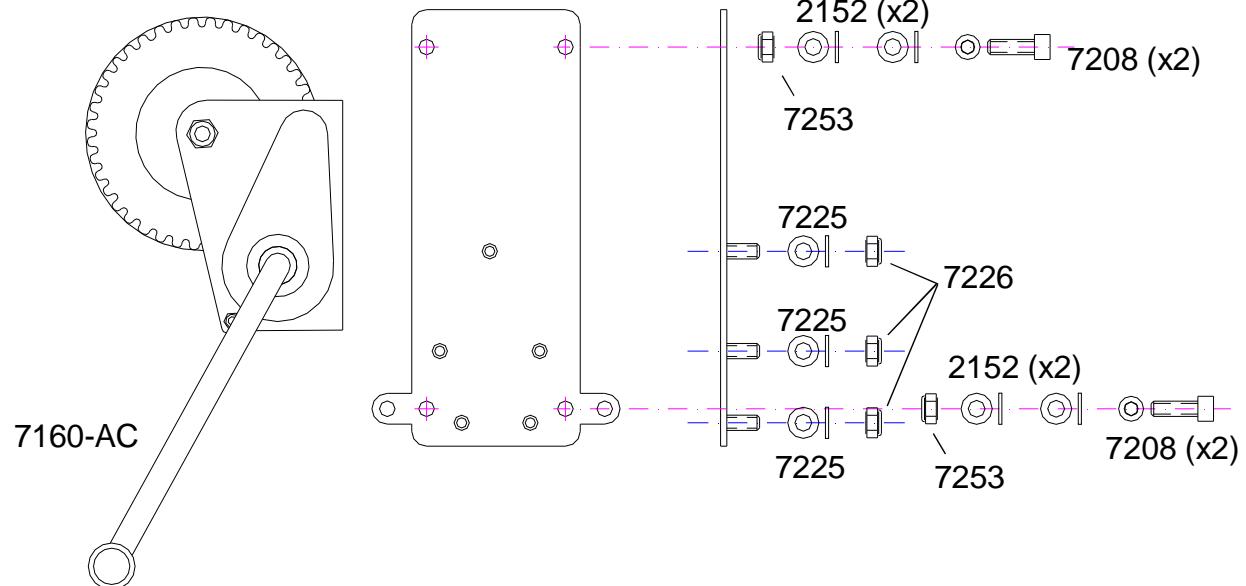

TL-A150

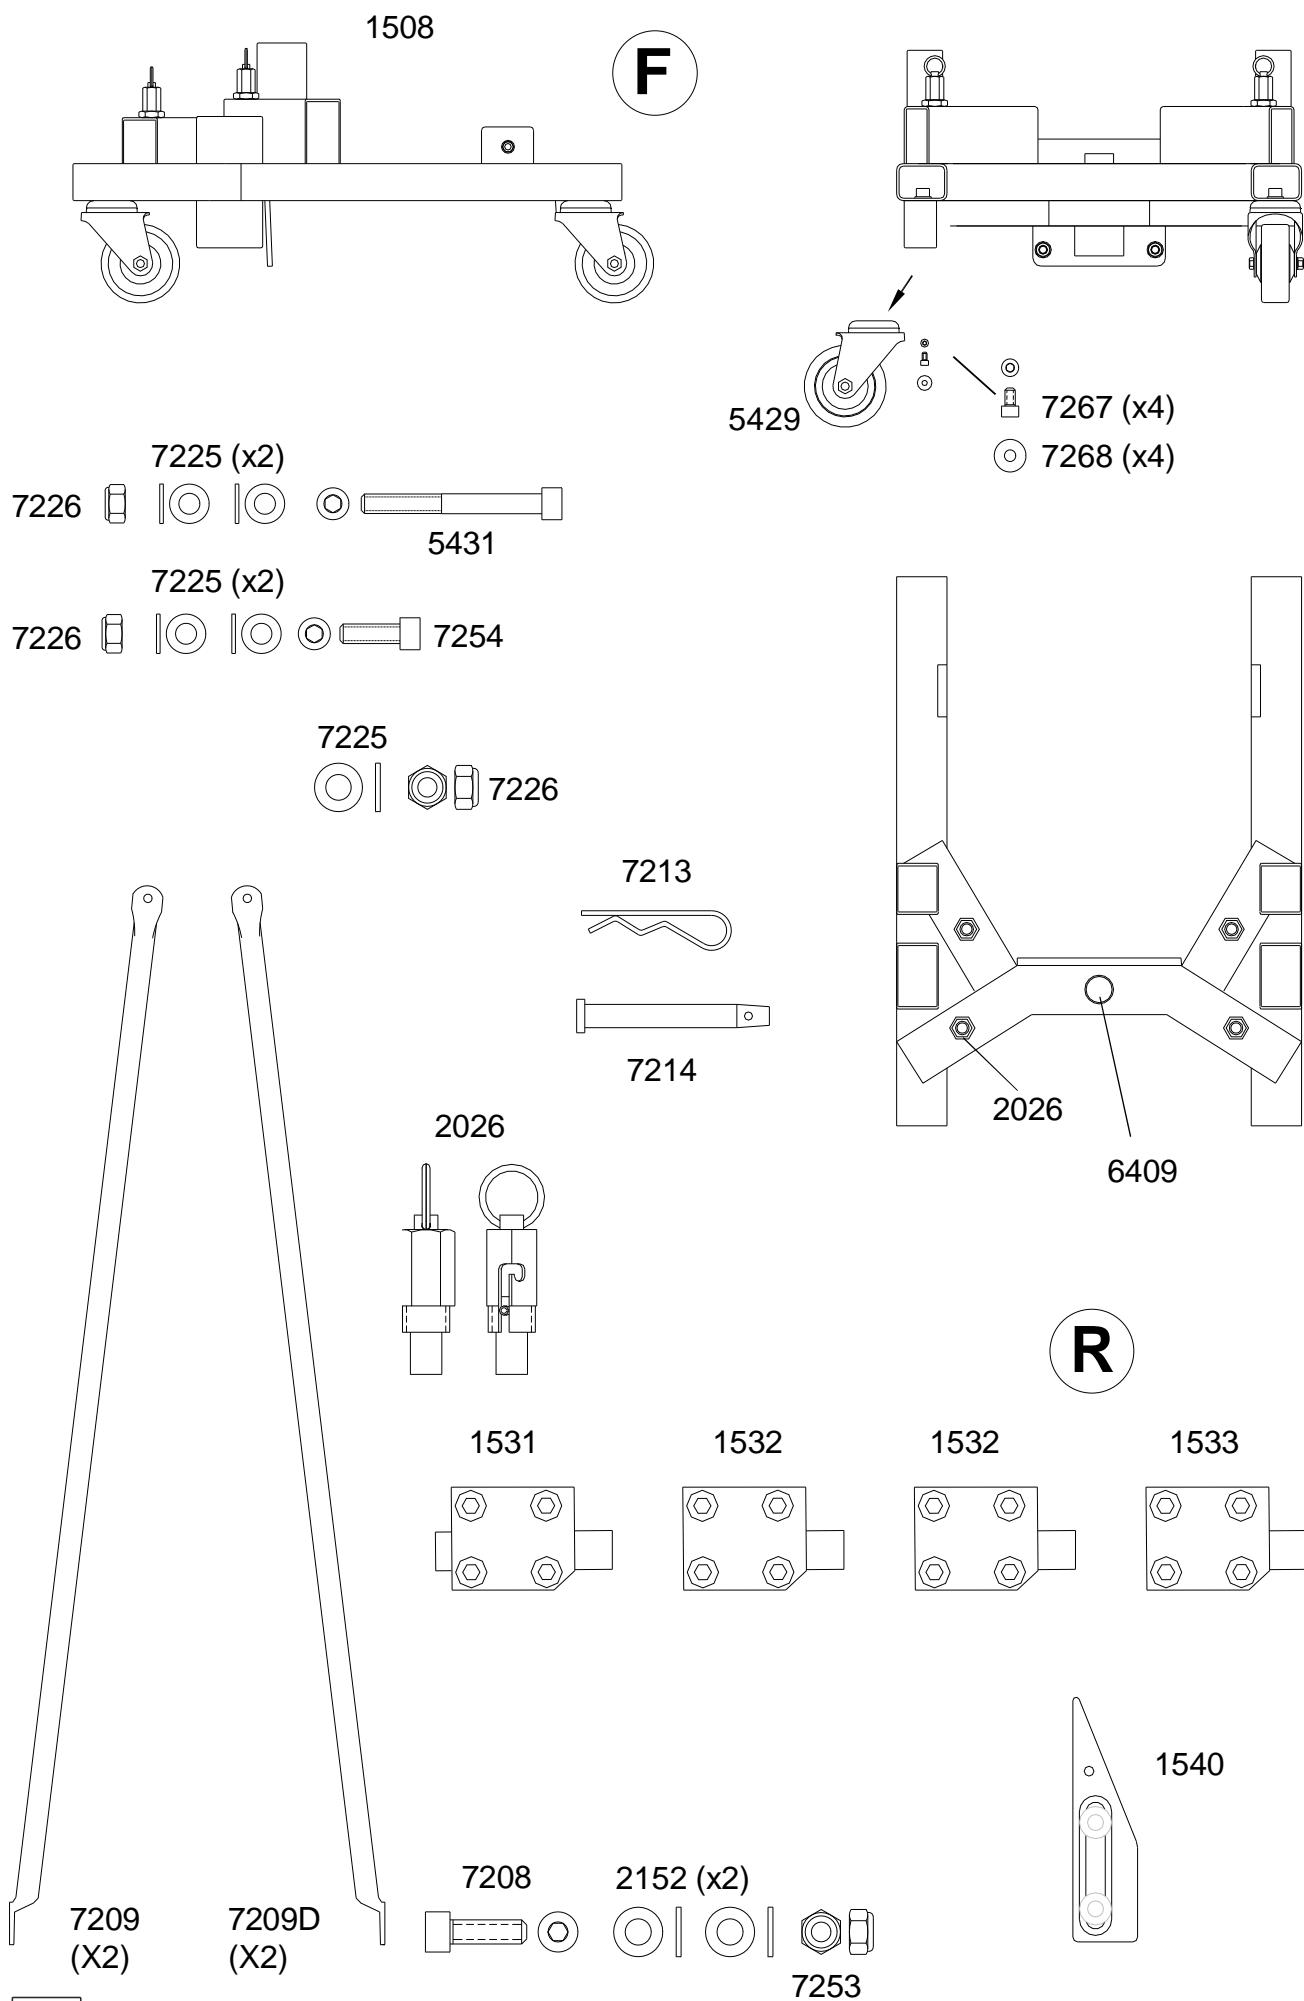


TL-A150

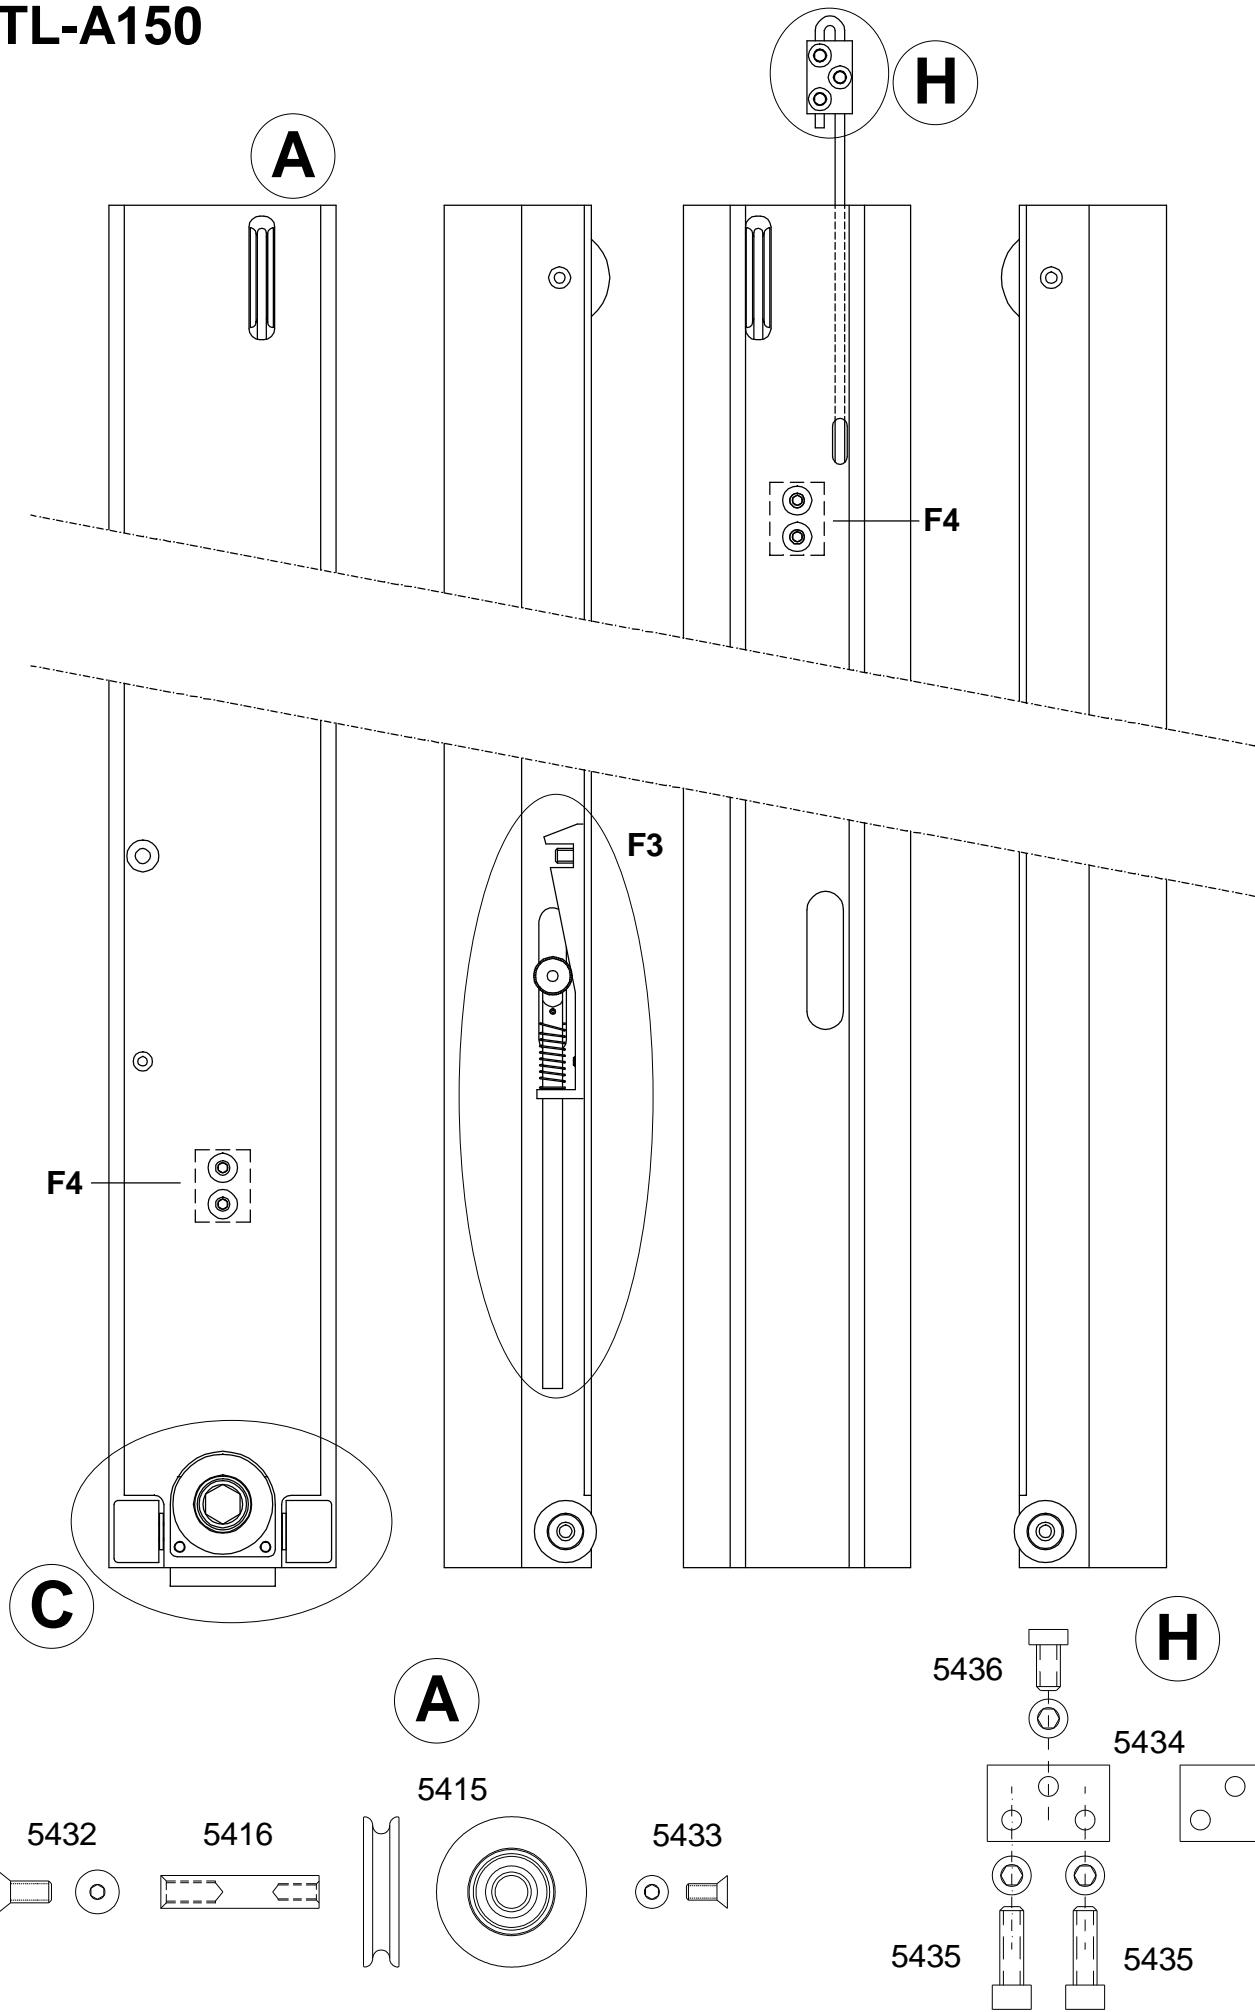


TL-A150


5414

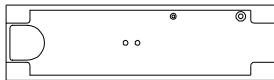


1511

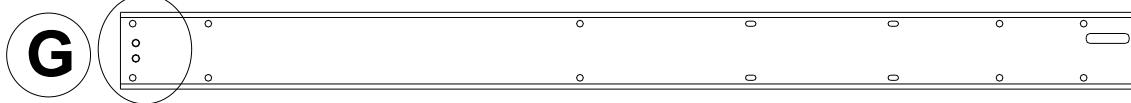


1512

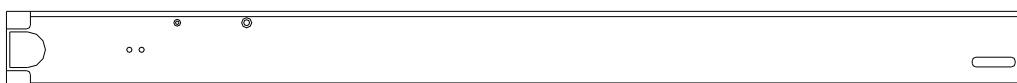


1513

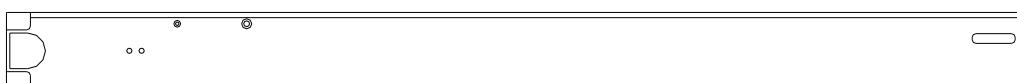

1514

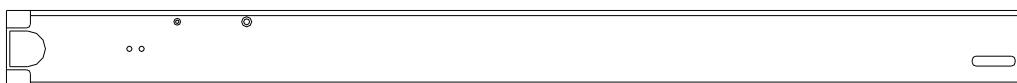

1515

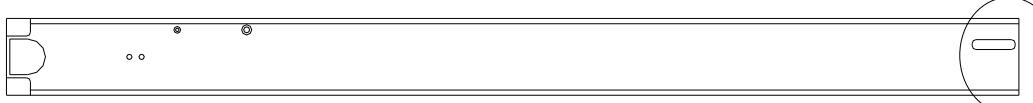


A

G


5432 (x2)




5418

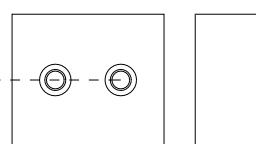


5419

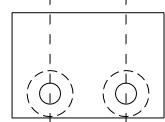

5432

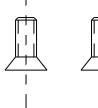

5432

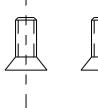

LISTA DE PIEZAS / SPARE PARTS LIST



Ref. Descripción / Description :

1502	Pata larga completa. / Complete long leg.
1503	Perfil pata larga. / Long legs profile.
1504	Pata corta completa. / Complete short leg.
1505	Perfil pata corta. / Short legs profile.
1507	Portacabrestante. / Winch fixation.
1508	Base TL-A150
1511	Profile 1 TL-A150 / Perfil 1 TL-A150
1512	Profile 2 TL-A150 / Perfil 2 TL-A150
1513	Profile 3 TL-A150 / Perfil 3 TL-A150
1514	Profile 4 TL-A150 / Perfil 4 TL-A150
1515	Profile 5 TL-A150 / Perfil 5 TL-A150
1520C	Cable de acero. / Steel cable.
1531	Pieza retentor tramo 1 / SRS unit Profile 1
1532	Pieza retentor tramo 2 y 3 / SRS unit Profile 2&3
1533	Pieza retentor tramo 4 / SRS unit Profile 4
1540	Desbloqueador sistema retentor / SRS unlock unit
2026	Gatillo seguridad / Safety catch.
2029	Pomo baquelita / Crank nob.
2030	Platillo de apoyo / Stabilizer round plate.
2037	Tornillo / Screw.
2046	Tuerca / Nut.
2047	Arandela / Washer.
2048	Arandela / Washer.
2049	Tornillo / Screw.
2050	Tornillo / Screw.
2051	Tuerca / Nut.
2140	Tuerca / Nut.
2141	Tornillo / Screw.
2152	Arandela / Washer.
2161	Manivela patas / Steel hand crank.
2170	Pomo con rosca M-8 / M-8 crank nob.
5414	Lifting carriage TL-A150 / Carro elevador TL-A150
5415	Polea especial. / Special pulley.
5416	Eje de acero. / Steel axe.
5417	Tornillo / Screw.
5418	Tope de aluminio. / Alluminium piece.
5419	Tope de aluminio. / Alluminium piece.
5420	Tope de aluminio. / Alluminium piece.
5421	Tope de aluminio. / Alluminium piece.
5429	Rueda / Wheel.
5430	Tornillo / Screw.
5431	Tornillo / Screw.
5432	Tornillo / Screw.
5433	Tornillo / Screw.
5437	Cable de acero. / Steel cable.
5434	Fijación cable / Cable fixation.
5435	Tornillo / Screw.
5436	Tornillo / Screw.



LISTA DE PIEZAS / SPARE PARTS LIST

Ref. **Descripción / Description :**



6409	Nivel de burbuja. / <i>Buble level.</i>
7040	Brazo de carga / <i>Load support fork.</i>
7048	Perno roscado / <i>Screw.</i>
7067	Estabilizador completo / <i>Complete stabiliser.</i>
7160-AC	Cabrestante / <i>Winch.</i>
7208	Tornillo / <i>Screw.</i>
7209	Tirante sujeción / <i>Base profile strut.</i>
7209D	Tirante sujeción / <i>Base profile strut.</i>
7213	Pasador R / <i>R clip.</i>
7214	Pasador acero / <i>Fasterner steel pin.</i>
7222	Tornillo especial / <i>Special screw.</i>
7223	Polea nylon / <i>Nylon pulley.</i>
7224	Tornillo / <i>Screw.</i>
7225	Arandela / <i>Washer.</i>
7226	Tuerca / <i>Nut.</i>
7232	Tornillo especial / <i>Special screw.</i>
7240	Tornillo / <i>Screw.</i>
7242	Arandela / <i>Washer.</i>
7243	Tuerca / <i>Nut.</i>
7244	Varilla freno inercia / <i>Brake lock.</i>
7245	Soporte varilla freno inercia / <i>Brake lock support.</i>
7246	Tornillo / <i>Screw.</i>
7247	Tornillo / <i>Screw.</i>
7248	Muelle freno inercia / <i>Brake spring.</i>
7253	Tuerca / <i>Nut.</i>
7254	Tornillo / <i>Screw.</i>
7267	Tornillo / <i>Screw.</i>
7268	Arandela / <i>Washer.</i>

